


＊ご使用のしおり＊

《取扱説明書》

コンピュータミシン

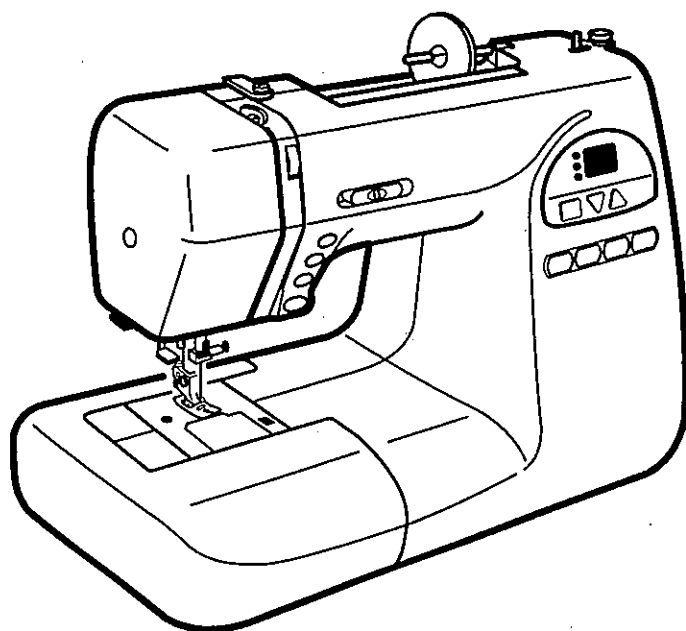



JANOME




安全上のご注意





- ◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆ここに示した注意事項は、ミシンを安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- ◆このミシンは、日本国内向け家庭用です。 For use in japan only.

















危害・損害の程度を表わす表示

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  警告 | この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |  注意 | この表示の欄は「傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 |
|--|-------------------------------------|---|---|

本文中の図記号の意味




| | |
|--|--|
|  | △記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。 図の中には具体的な注意内容を表示しています。(左図の場合は一般的な注意) |
|  | ⊘記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。 図の中には具体的な禁止内容を表示しています。(左図の場合は分解禁止) |
|  | ●記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 図の中には具体的な指示内容を表示しています。(左図の場合は一般的な強制) |

| | |
|--|---|
|  警告 感電・火災の恐れがあります。 | |
|  必ず実行 | 一般家庭用、交流電源 100 V でご使用ください。  必ずプラグを持って抜く 以下のような時は、電源スイッチを切り電源プラグを引き抜いてください。 ・ミシンのそばを離れるとき ・ミシンを使用したあと ・ミシン使用中に停電したとき  |

| | |
|---|---|
|  注意 感電・火災・けがの原因となります。 | |
|  分解禁止 | お客様自身での分解はしないでください。  |
|  接触禁止 | ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針・はずみ車・天びんなどすべての動いている部分に手を近づけないでください。  |
|  禁止 | 縫製中に布を無理に引っ張ったり、押したりしないでください。針が曲がり、針折れの原因になります。 |
|  禁止 | 曲がった針はご使用にならないでください。  |
|  禁止 | 付属の電源コードは、このミシン以外の電気製品には使用しないでください。 このミシンを使用するときは、付属の専用電源コードを使用してください。 |
|  禁止 | 電源コードの上に、物をのせないでください。 |
|  必ず実行 | 針及び押さえは、確実に固定してください。又、押さえは、ぬいに合ったものをご使用ください。 針が押さえにあたり、けがの原因になります。 |
|  必ず実行 | ミシン操作時は、面板などのカバー類を開じてください。 |
|  必ず実行 | お子様のご使用になるときや、お子様の近くでのご使用される時は、特に安全に注意してください。  |
|  必ずプラグを持って抜く | 以下のことをするときには、電源スイッチを切ってください。 ・針・針板・押さえ・アタッチメントを交換するとき ・針・針板・押さえ・上糸・下糸をセットするとき ・ランプを交換するとき(ランプが冷えてから行ってください) ・ミシンのお手入れを行うとき |
|  必ずプラグを持って抜く | ミシンに以下の異常があるときは、速やかに使用を停止し、お買い上げの販売店にて点検・修理・調整をお受けください。 ・正常に作動しないとき ・水に濡れたとき ・落下などにより破損したとき ・異常な臭い・音がするとき ・電源コード・プラグ類が破損、劣化したとき |

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。


目次

| | | | |
|----------------------------|-------|--|-------|
| おとり扱いについてのお願い | 2 | ●裁ち目かがり | 21 |
| ●各部のなまえ | 3 | ★シグザグぬい裁ち目かがり | 21 |
| ●補助テーブルの使い方 | 4 | ★トリコットぬい裁ち目かがり | 21 |
| ●標準付属品と収納場所 | 4 | ★かがりぬい | 21 |
| ●電源のつなぎ方 | 5 | ●オートボタンホール | 22～26 |
| ★スタート・ストップボタンを使用する場合 | 5 | ★ボタンホールの種類 | 22 |
| ★フットコントローラーを使用する場合 | 5 | ★ボタンホール () のぬい | 23～25 |
| ●速さの調節の仕方 | 5 | ★ぬい目の長さをかえるとき | 25 |
| ●操作ボタンの主なはたらき | 6～7 | ★ボタンホール重ねぬい | 26 |
| ●下糸の準備をしましょう | 8～9 | ★ボタンホール ( , ) のぬい | 26 |
| ★糸こまをセットします | 8 | ●芯入りオートボタンホール | 27 |
| ★ボピンをとり出します | 8 | ●ボタンつけ | 28 |
| ★ボピンに糸を巻きます | 8 | ●くけぬい (まつりぬい) | 29 |
| ★ボピンをかまにセットします | 9 | ●ニットステッチ | 30 |
| ●上糸の準備をしましょう | 10～12 | ●密着模様ぬい | 30 |
| ★上糸を掛けます | 10 | ●アップリケ | 30 |
| ★糸通しの使い方 | 11 | ●キルティング | 31 |
| ★下糸を引きあげます | 12 | ●ピンタック | 31 |
| ●直線ぬい | 13～14 | ●スーパー模様の形の整え方 | 32 |
| ★ぬいはじめ | 13 | ●ランプのとりかえ方 | 32 |
| ★ぬい方向をかえるには | 13 | ●ファスナーつけ | 33～34 |
| ★ぬい終わりの返しぬい | 13 | ●ミシンの手入れ | 35 |
| ★ぬい目の長さをかえるとき | 14 | ★かまの分解 | 35 |
| ★針落ちをかえるとき | 14 | ★かまと送り歯の掃除 | 35 |
| ●直線状のぬい目いろいろ | 15 | ★かまの組みつけ | 35 |
| ●糸調子の合わせ方 | 16 | ●こんな表示が出た場合 | 36 |
| ★自動糸調子 | 16 | ★ブザー音の種類 | 36 |
| ★マニュアル糸調子 | 16 | ●ミシンの調子が悪いときの直し方 | 37 |
| ●針板ガイドラインの利用 | 17 | | |
| ●押さえ上げ | 17 | | |
| ●ドロップつまみの使い方 | 17 | | |
| ●厚手の布端のぬいはじめ | 18 | | |
| ●押さえのとりかえ方 | 18 | | |
| ●押さえホルダーのはずし方、つけ方 | 18 | | |
| ●針のとりかえ方 | 19 | | |
| ●布に適した糸や針を選ぶ目安 | 19 | | |
| ●シグザグぬい | 20 | | |
| ★ぬい目の巾・長さをかえるとき | 20 | | |

（おとり扱いについてのお願い）



◇ご使用の前に

- ① ほこりや油などで、ぬう布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布でよく拭いてください。
- ② シンナー・ベンジン・ミガキ粉は絶対に使用しないでください。

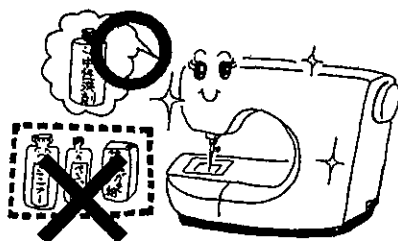

◇いつまでもご愛用いただくために


- ① 長時間日光に当てないでください。
- ② 湿気やほこりの多いところは避けてください。
- ③ 落としたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。

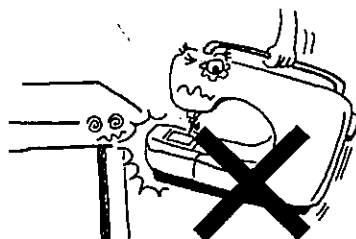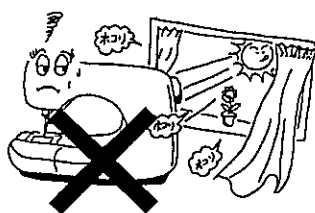

◇修理・調整についてのご案内

万一不調になったり故障を生じたときは、「ミシンの調子が悪いときの直し方」(37 ページ)により点検・調整を行ってください。


●各部のなまえ

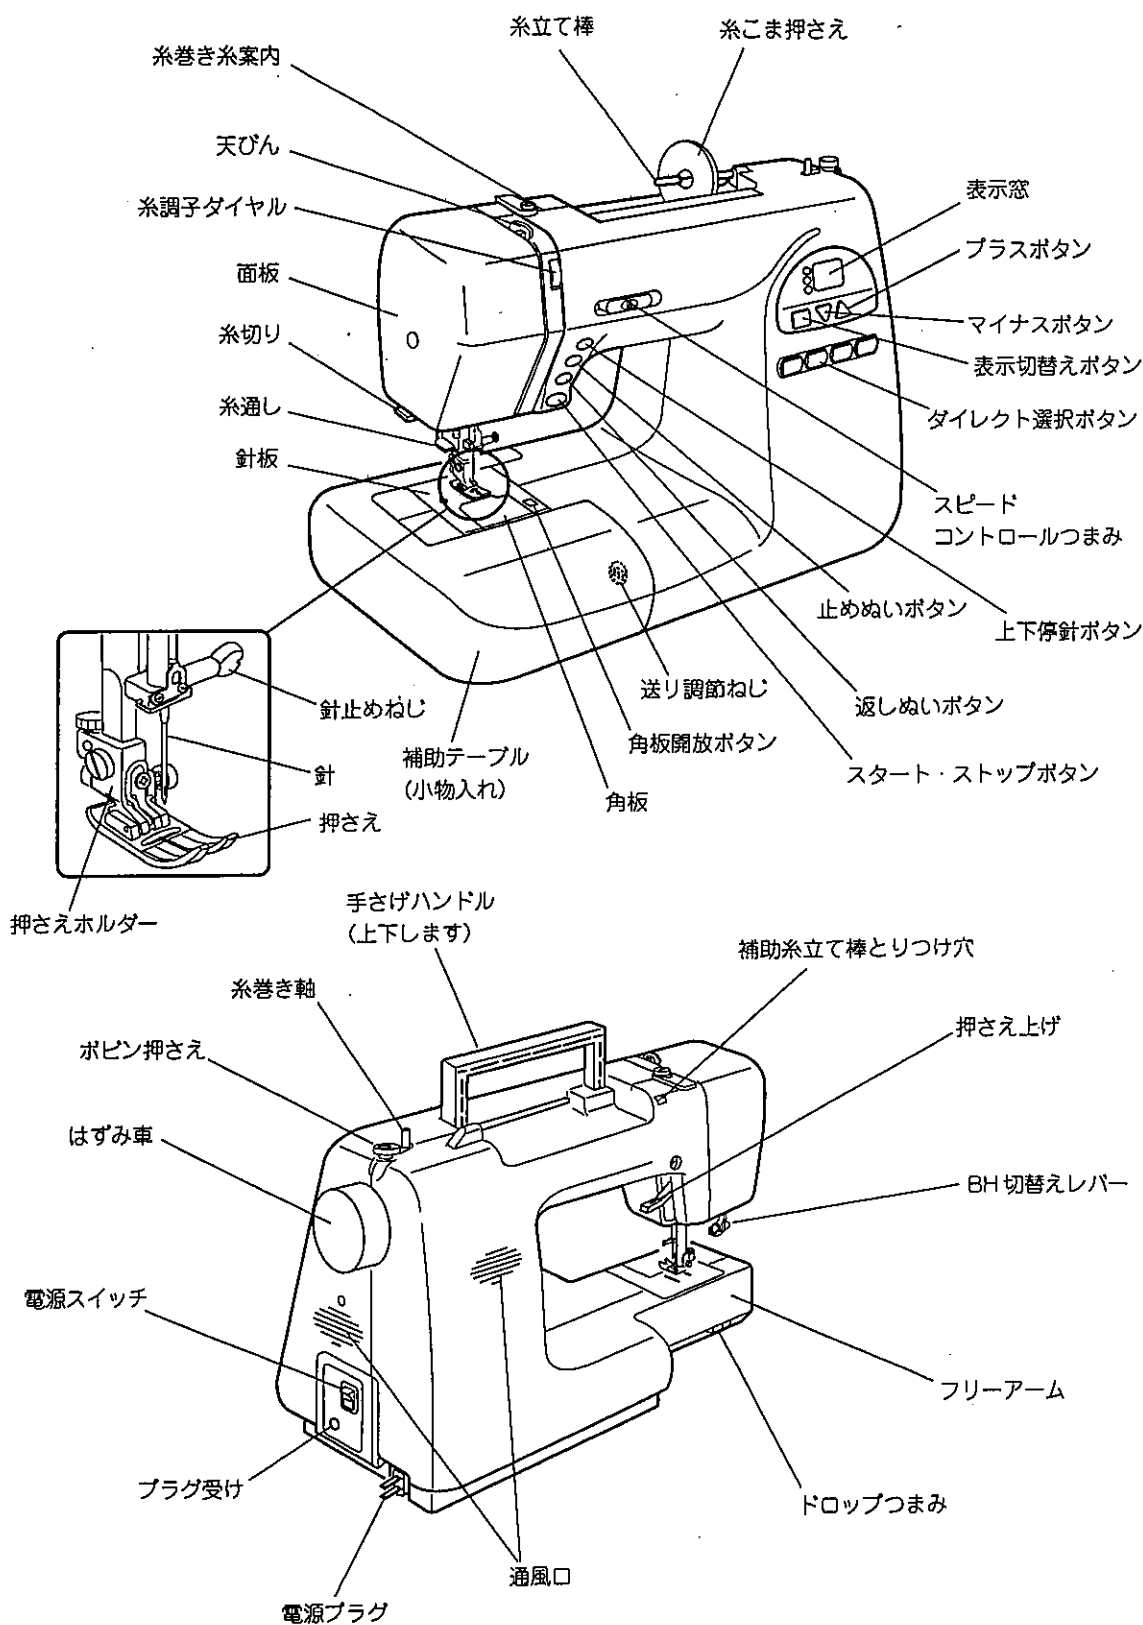

●補助テーブルの使い方


【補助テーブルのはずし方】

補助テーブルの下側に手をかけ、横に引いてはずします。

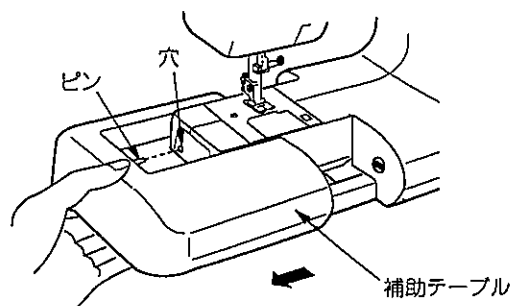


【フリーアームの使い方】

そでぐちやすそなどのぬい、および、ふくろ物のくち端の始末に利用します。

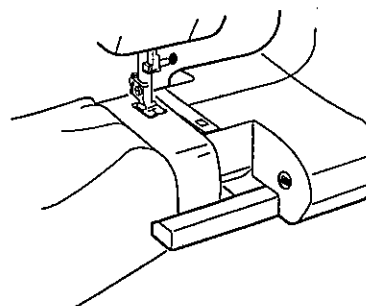





※補助テーブルを取付けるときは、フリーアームにそわせ、ピンを穴に入れ、とりつけます。

●標準付属品と収納場所

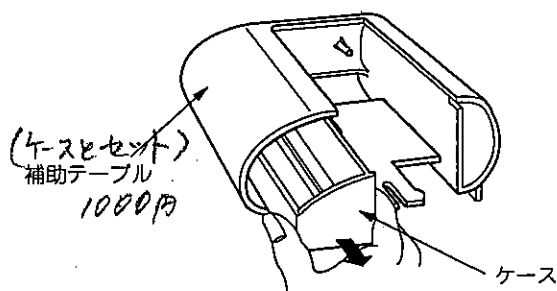


ケースを取り出し、押さえ等の小物を収納します。


C:裁ち目かがり押さえ E:ファスナー押さえ F:サテン押さえ G:くけぬい押さえ

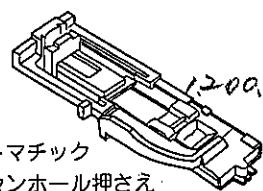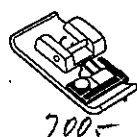


ボビン

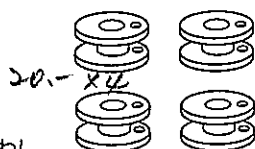


ねじまわし

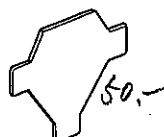


針と針ケース




ミシンブラシ




キルター



目ほどき




補助糸立て棒




フェルト



糸こま押さえ (大)



糸こま押さえ (小)




糸こま受け台



※糸こま押さえ (大) はミシンの糸立て棒についています。

●電源のつなぎ方

★スタート・ストップボタンを使用する場合

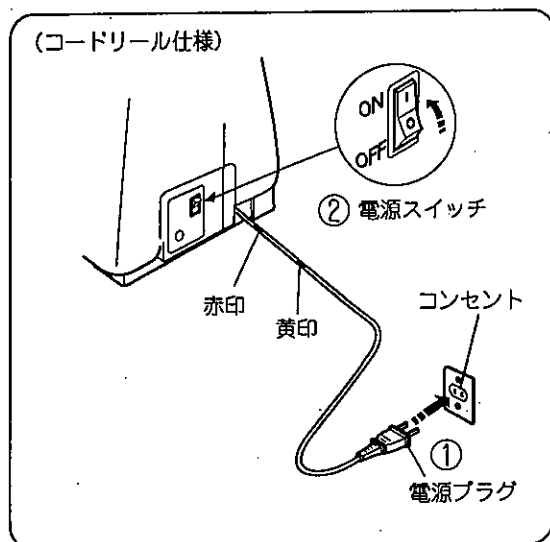

①電源スイッチを「OFF」(切) にして、電源プラグを引き出し、コンセントにさしこみます。

②スイッチを「ON」(入) にします。

【電源投入時】

1秒間ミシンの設定を行い、直線模様#01を表示します。

表示窓



(初期画面)


初期画面表示が終わったら、ミシンの準備が完了です。

※コードは赤印以上は引き出さないでください。

※電源は一般家庭用(100V 50/60Hz)です。

※ミシンを使わないときは、電源プラグを抜いてください。

★フットコントローラーを使用する場合 (※フットコントローラーは、モデルにより別売りになります。)

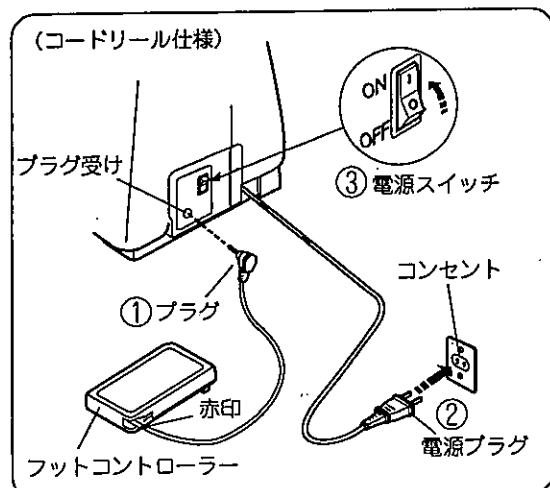

①電源スイッチを「OFF」(切) にして、プラグをプラグ受けにさしこみます。


②電源プラグを引き出し、コンセントにさしこみます。

③スイッチを「ON」(入) にします。


※フットコントローラーを使用する場合はスタート・ストップボタンは作動しません。

※コードは赤印以上は引き出さないでください。

●速さの調節の仕方 (ミシンのスピードは、フットコントローラーやスピードコントロールつまみで調節します。)

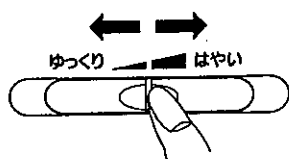


ぬう速さは、自由にセットできますので、好みの速さに、スピードコントロールつまみをセットしてください。

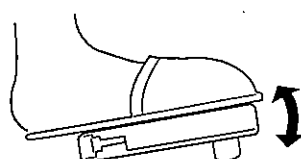

フットコントローラーは、深くふみ込むほど速くなります。

※スピードコントロールつまみは「はやい」にセットしてください。

●操作ボタンの主なはたらき

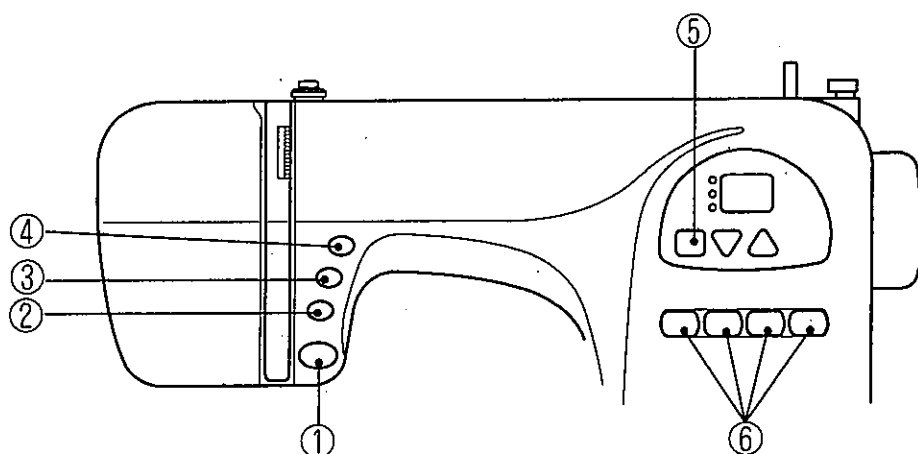

①スタート・ストップボタン

スタート/ストップ



ボタンを押すと、ゆっくり動きだしスピードコントロールつまみでセットした速さで動きはじめます。

※スタート・ストップボタンを使用するときは、フットコントロールの接続は、はずしてください。

②返しぬいボタン



【運転中の返しぬい】

模様 $\begin{matrix} 01 \\ \downarrow \end{matrix}$ $\begin{matrix} 02 \\ \downarrow \end{matrix}$ $\begin{matrix} 07 \\ \downarrow \end{matrix}$ $\begin{matrix} 08 \\ \downarrow \end{matrix}$ は、ボタンを押している間は返しぬいをします。

その他の模様のときには、すぐに止めぬいをして自動的に止まります。

【停止中の返しぬい】（スタート・ストップボタン使用時のみ）

模様 # 0 1、0 2、0 7、0 8 は、ミシンが動いていない状態で返しぬいボタンを押すと、押している間は返しぬいをし、指をはなすと止まります。

③止めぬいボタン



模様 $\begin{matrix} 01 \\ \downarrow \end{matrix}$ $\begin{matrix} 02 \\ \downarrow \end{matrix}$ $\begin{matrix} 07 \\ \downarrow \end{matrix}$ $\begin{matrix} 08 \\ \downarrow \end{matrix}$ で、ボタンを押すと数針止めぬいをして自動的に止まります。

その他の模様ぬいのとき、模様を完成させたあと、止めぬいをして自動的に止まります。

※ぬう前にボタンを押しておく、模様を一つぬって自動的に止まります。

④上下停針ボタン




ミシンが止まっているとき、ボタンを押すと針が上位置から下位置に切りかわります。もう一度押すと、上位置にきりかわります。

※下位置に切りかえた状態でぬうと、ミシンを止めたとき針は下位置で止まります。


⑤表示切替ボタン

表示
切替


(1) もよう表示

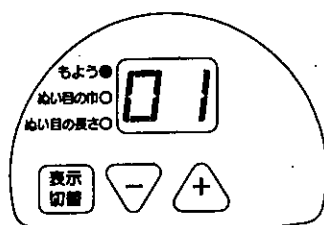

(2) ぬい目の巾表示

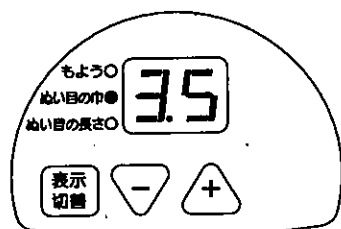

(3) ぬい目の長さ表示

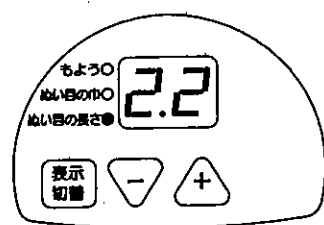


ボタンを押す毎に、「もよう」、「ぬい目の巾」、「ぬい目の長さ」を選択します。

(1)もよう表示 ボタンで模様番号を選びます。
ぬい中は選べません。

(2)ぬい目の巾表示 .. ボタンでぬい目の巾がかえられます。
ぬい中でもかえられます。

(3)ぬい目の長さ表示 ... ボタンでぬい目の長さがかえられます。
ぬい中でもかえられます。


⑥ダイレクト選択ボタン

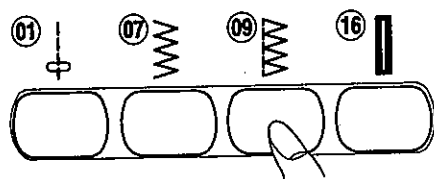

ボタンを押すと直接模様が選べます。
表示窓に選んだ模様が表示されます。


●下糸の準備をしましょう

★糸こまをセットします

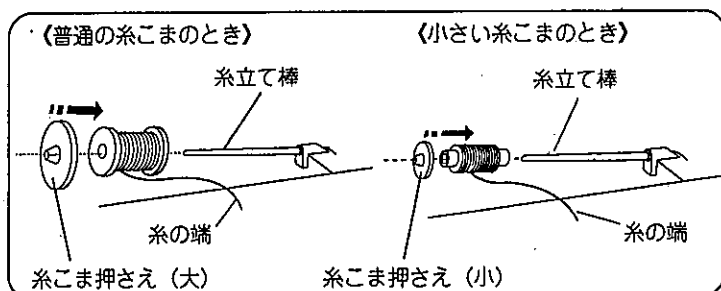


糸の端が糸こまの下から手前に出るようにして糸こまを入れ、糸こま押さえで糸こまを押さえます。

★ボピンをとり出します

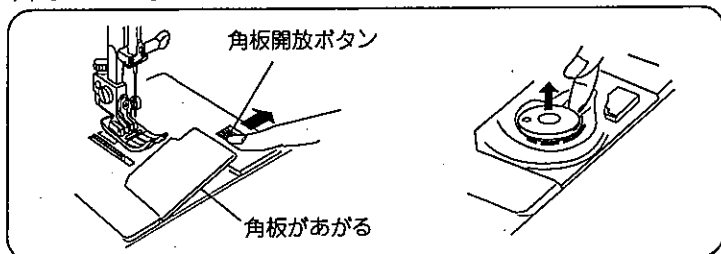

角板開放ボタンを右へずらして角板をはずしボピンをとり出します。

★ボピンに糸を巻きます

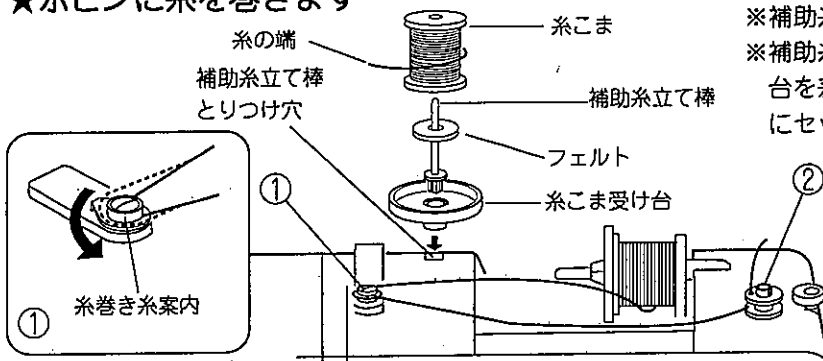


※補助糸立て棒の利用もできます。
※補助糸立て棒は、下側に糸こま受け台を差し込んだ状態で、取り付け穴にセットします。

①糸巻き糸案内に糸を掛けます。

※補助糸立て棒を利用のときは糸の端は、手前側から出るようにします。

※糸巻き時は、スピードコントロールつまみを「はやい」にセットしてご使用ください。

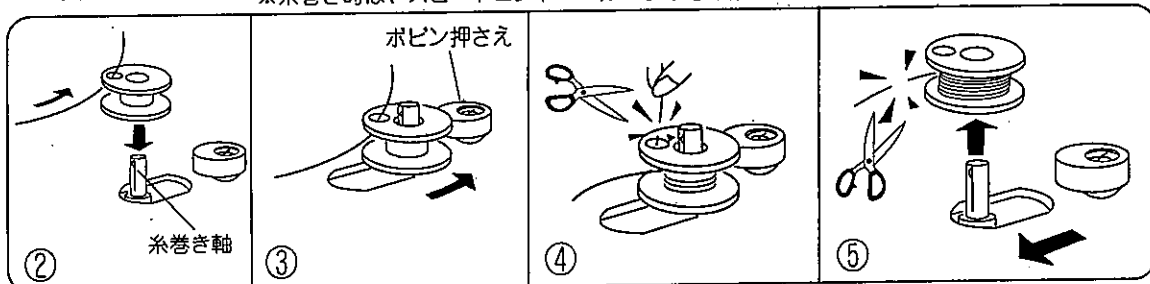

②ボピンの穴に糸を通し、糸巻き軸にさしこみます。


③ボピンを、ボピン押さえの方に押しつけます。
SPと表示され、糸巻き位置にセットされたことを表示します。

④糸の端をつまんだままスタートして、ボピンに糸が三重くらい巻きついたらミシンを止めて、糸を切ります。


⑤ふたたびスタートして、巻きおわるとボピンの回転が止まります。ミシンを止めて、糸巻き軸を戻し、糸巻き軸よりボピンを外し、糸を切ります。

※巻き終わった後、ミシンを止めなかった場合には安全の為、ミシンモータは2分間で自動停止します。


★ボビンをかまにセットします

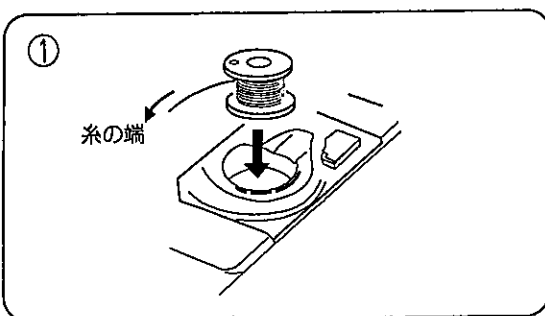


①糸の端を矢印方向に出し、ボビンを内がまに入れます。

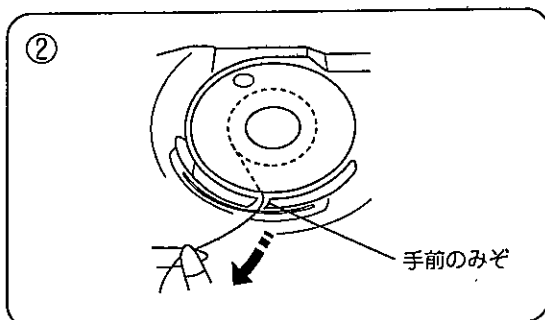


②糸の端を引きながら、手前のみぞに掛けます。

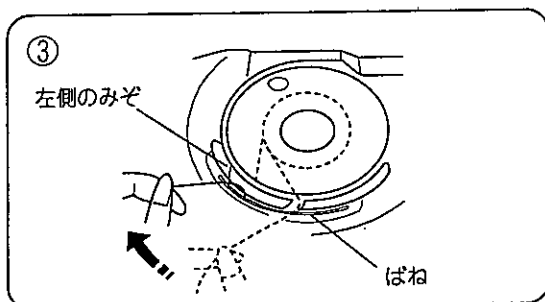

③糸を引きながら、左へ移動させ、みぞの外側とばねの間を通して、左側のみぞのところにします。

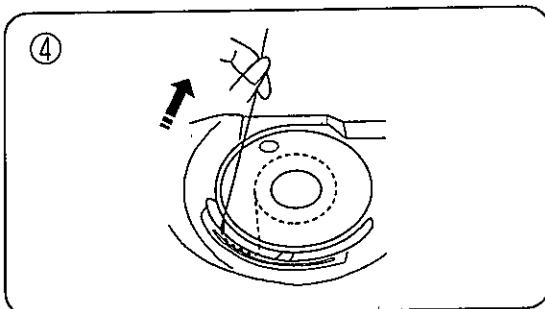



④糸を左側のみぞに掛けるように向こう側に出します。

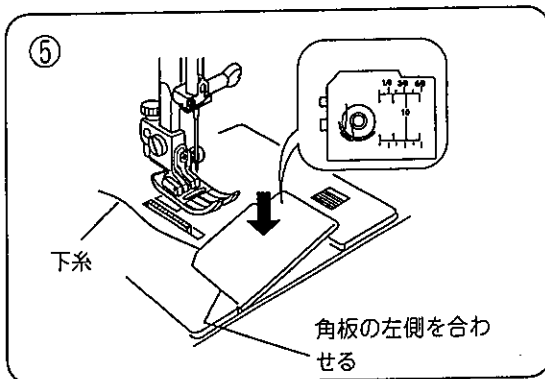


⑤下糸は10 cmくらい引き出して、角板を左側から合わせてつけます。

●上糸の準備をしましょう

★上糸を掛けます

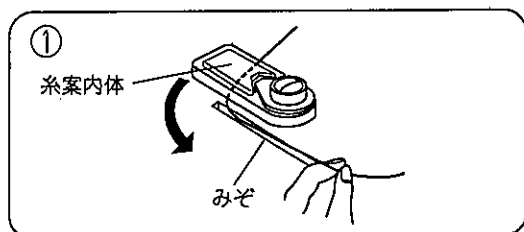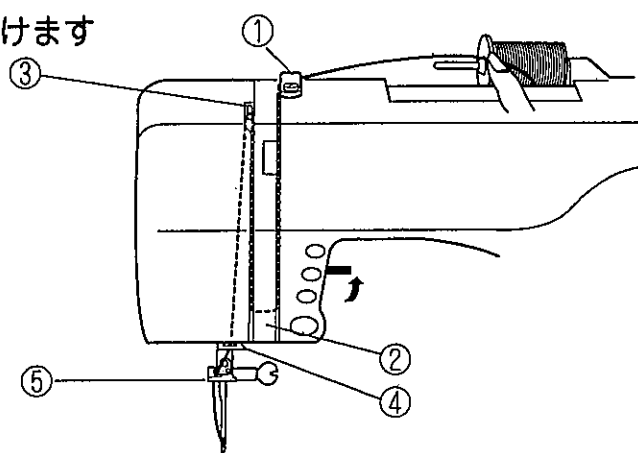


①押さえ上げをあげ、糸こまから糸を引き出し、糸こまを軽く押えながら糸案内体の下に巻きつけるようにして掛け、みぞにそって手前に糸を引き出します。

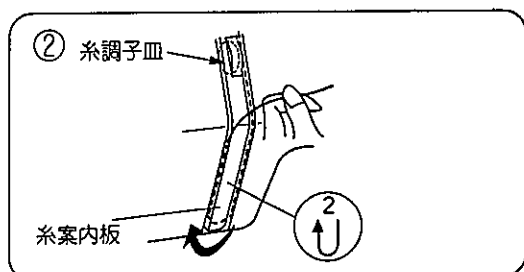


②糸こまから出ている糸を押さえて、糸案内板の下をまわし、左上に引きあげます。

※糸調子皿からはずれていないか確認してください。

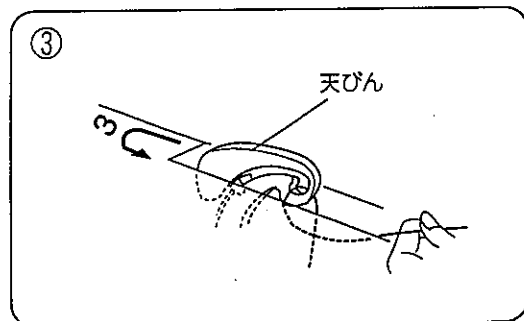

③上下停針ボタンを2度押し、天びんを一番上にあげます。糸を天びんに右から後ろへまわして手前に出し、まっすぐ下におろします。

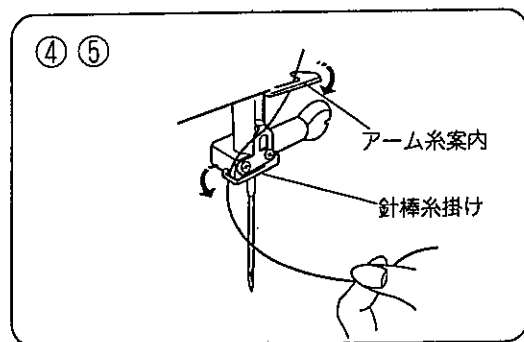


④アーム糸案内に右から掛けます。


⑤針棒糸掛けに左から掛けます。

※針には糸通しを使って糸を通します。
糸通しの使い方は、11ページをごらんください。


★糸通しの使い方

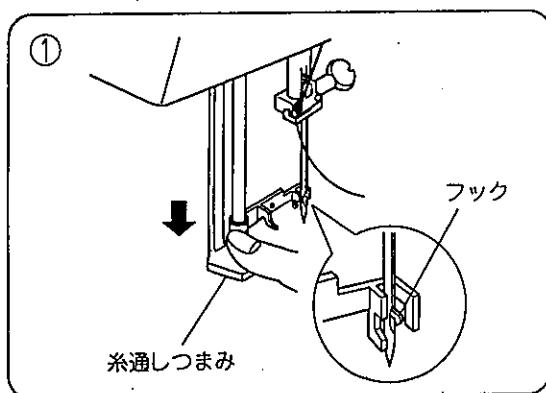


①針を一番上にあげて、糸通しつまみを止まるまでいっぱい引き上げます。
フックが針穴に入ります。

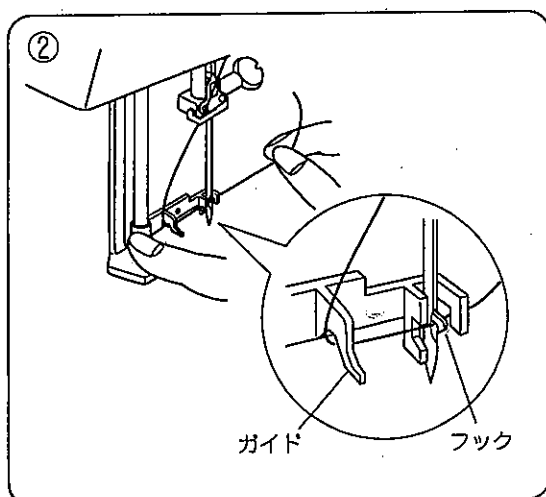

②糸を左側からガイドとフックに掛けます。

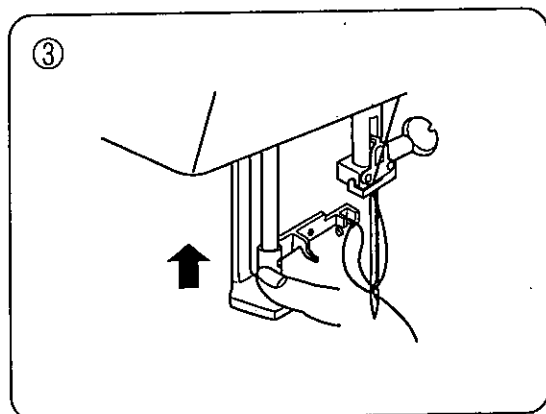


③糸を軽く持ち、糸通しつまみを静かに戻すと、糸の輪が引きあげられます。

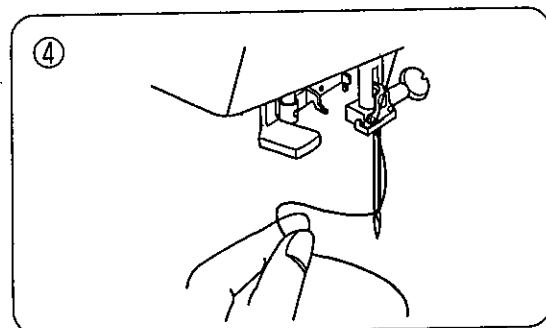


④糸の輪を糸通しからはずし、針穴から端を引き出します。

※針は、11番～16番及び、ジャノメブルー針が
使えます。
糸は、50番～100番が使えます。


★下糸を引きあげます

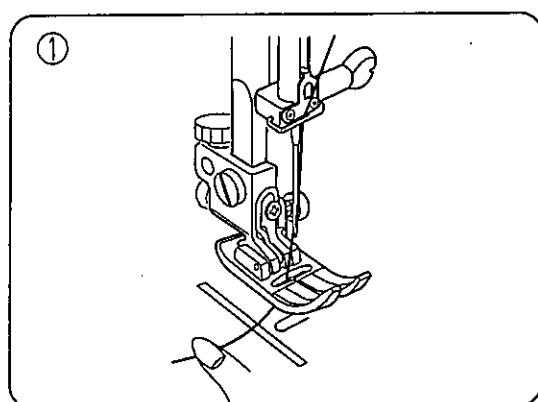

①押さえ上げをあげ、糸の端を指で押さえておきます。

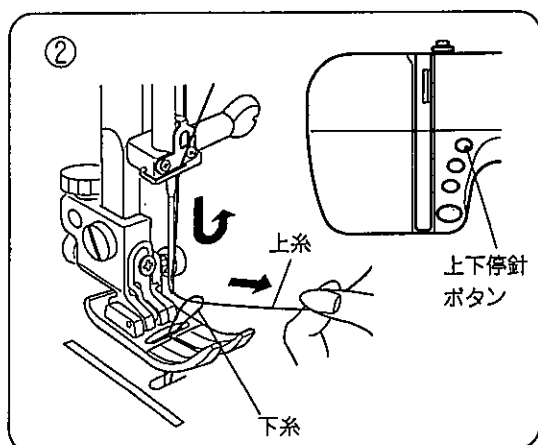


②上下停針ボタンを2度押し、針をあげます。
上糸を軽く引くと、下糸の輪が引き出されます。

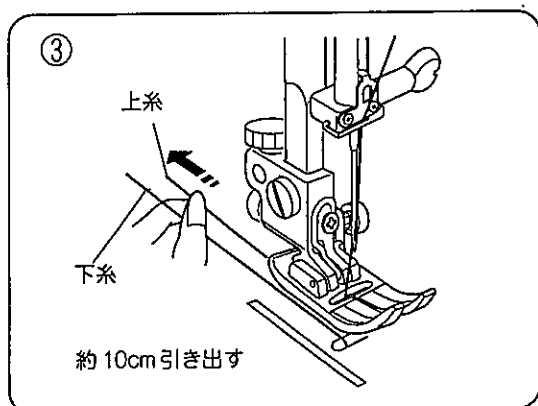


③上糸・下糸を押さえの下にして後ろへそろえて引き出します。

●直線ぬい

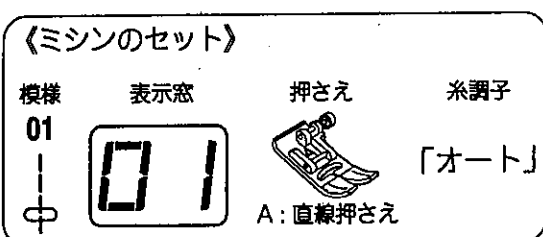

★ぬいはじめ

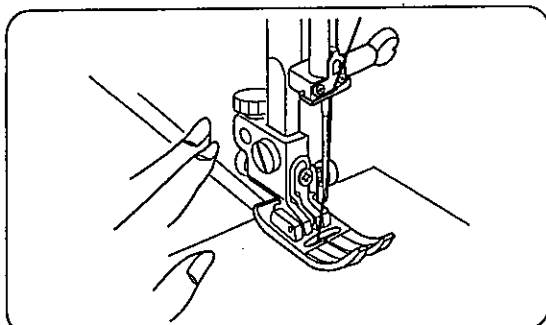


糸と布を左手で押さえ、はずみ車を手前にまわして、ぬいはじめの位置に針をさします。

押さえ上げをさげて、ぬいはじめます。

※ぬいはじめのほつれ止めは、返しぬいボタンを押しながら返しぬいをする方法と、自動返しぬいのついた模様# 03を使う方法があります。


★ぬい方向をかえるには

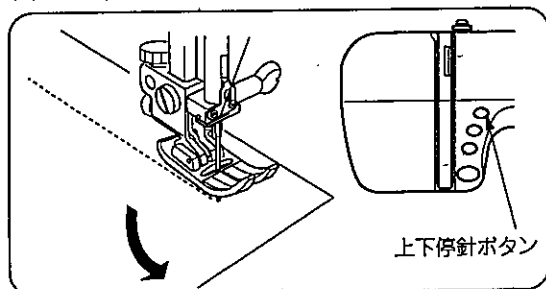

ミシンを止め、上下停針ボタンを押して針を布に刺し、押さえ上げをあげます。

針を布に刺したまま、ぬい方向をかえます。

★ぬい終わりの返しぬい

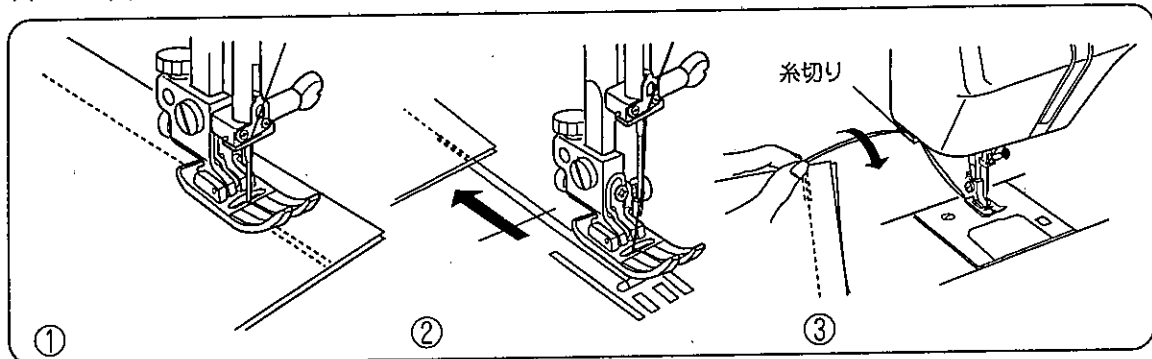


① 返しぬいボタンを押しながら数針返しぬいをします。

② 押さえ上げをあげて、布を向こう側に静かに引き出します。

③ 布を手前に返すようにして、糸切りで糸を切ります。

※模様# 03のときには、返しぬいボタンを1度押すだけで、自動的に返しぬいをします。

★ぬい目の長さをかえるとき

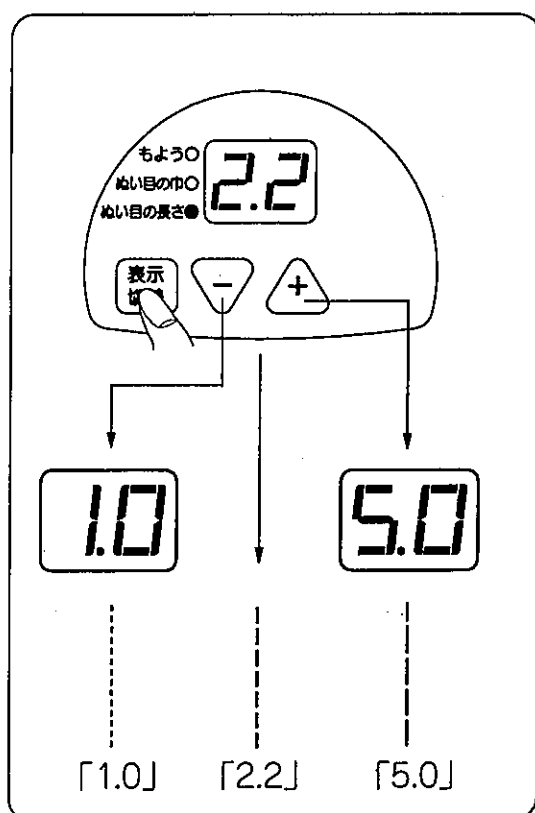

表示切替 ボタンを押して、「ぬい目の長さ」を選択します。

自動セットの数値2.2が表示されます。


※0.0～5.0の範囲でかえることができます。
長さの単位は、mmです。

「-」ボタンを押すと、表示される数値が小さくなり、ぬい目が短くなります。

「+」ボタンを押すと、表示される数値が大きくなり、ぬい目が長くなります。

※返しぬいのぬい目の長さは、2.5以上にはなりません。

★針落ちをかえるとき

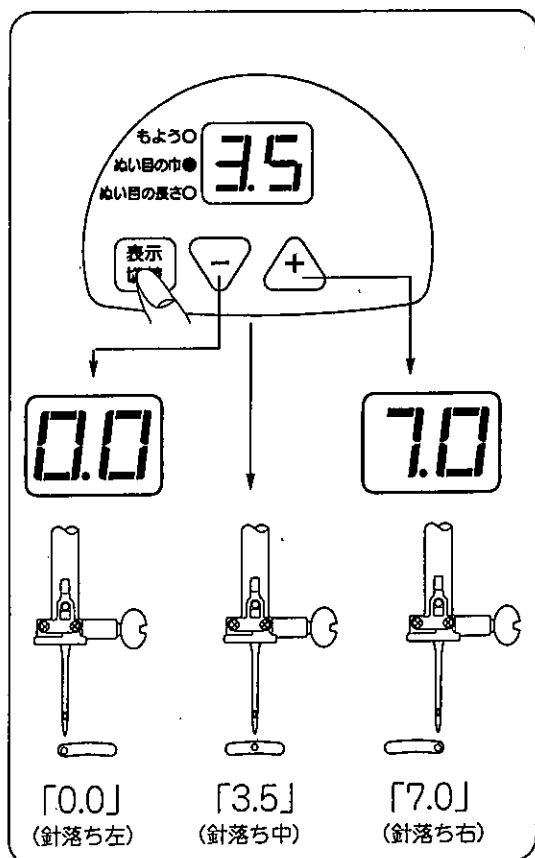











※直線状のぬい目、模様
01 02 03 04 05
は、針落ち位置をかえることができます。

表示切替 ボタンを押して、「ぬい目の巾」を選択します。

「+」、「-」ボタンで針落ち位置をかえます。

●直線状のぬい目いろいろ

| 模 様 | 押さえ | 使 い 方 |
|--|--|--|
| 01  |  A:基本押さえ | 地ぬいや、ファスナーつけなどに使います。 |
| 03  |  A:基本押さえ | しっかりしたほつれ止めを自動的に行うときに使います。 (ぬいおわりにきたら、返しぬいボタンを1度押します。 数針返しぬいをしてから自動的に止まります。) |
| 04  |  A:基本押さえ | 目立たない止めぬいを自動的に行うときに使います。 (ぬいおわりにきたら、返しぬいボタンを1度押します。 数針止めぬいをして自動的に止まります。) |
| 05  |  A:基本押さえ | 伸縮性のある強いぬい目な で _ど 、補強ぬいに便利です。 |
| 06  |  A:基本押さえ | 布が伸びても、糸が切れにくい、伸縮性のあるぬい目です。 また、直線状なのでぬいしろを割ることができ、ニット、トリコットなどのぬい合わせに便利です。 |



●糸調子の合わせ方

★自動糸調子

このミシンは、糸調子ダイヤルを「オート」に合わせると、普通のぬいどきにバランスよくぬえる糸調子に自動セットされます。

《バランスのとれた糸調子》

直線ぬいどきのときは、上糸と下糸が布のほぼ中央で交わります。

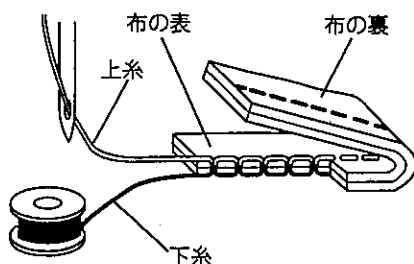
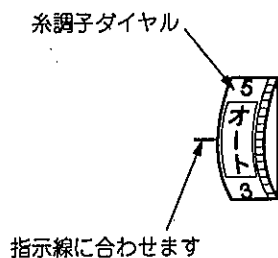


シグザグぬいどきのときは、布の裏側に上糸が少し出るくらいになります。



★マニュアル糸調子

糸や布の種類によって糸調子のバランスがとれないときには、糸調子ダイヤルを「0～9」に合わせると、マニュアル糸調子となり、上糸と下糸の交わる位置を自由に調節できます。


上糸が強すぎるとき・・・糸調子ダイヤルを小さな目盛に合わせます。

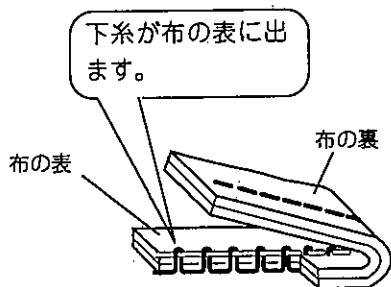

上糸が弱すぎるとき・・・糸調子ダイヤルを大きな目盛に合わせます。

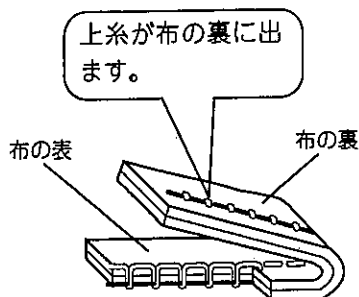

●針板ガイドラインの利用

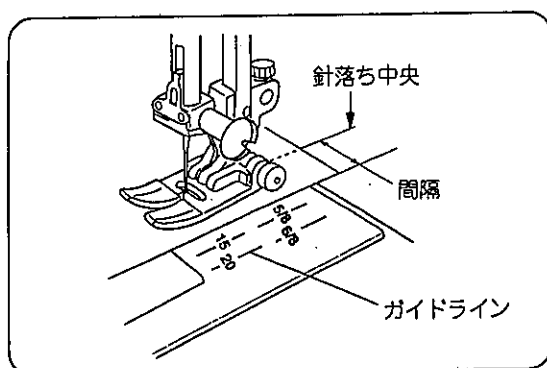


布端を針板ガイドラインに合わせてぬいます。

| 数字 | 15 | 20 | 4/8 | 5/8 | 6/8 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 間隔 (cm) | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 |

※数字は、針落ち中央からガイドラインまでの間隔です。


●押さえ上げ

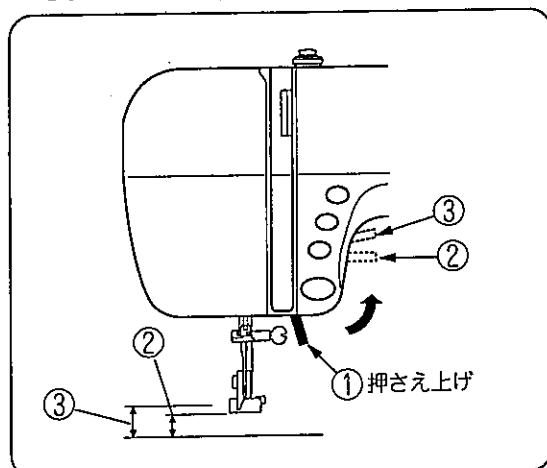

押さえ上げで、押さえのあげ下げをします。押さえ上げを普通にあげた位置よりさらに高くあげると、押えはさらにあがります。補助リフトとしてお使いください。

- ①さげた位置 ぬいときには、さげておきます。
- ②普通にあげた位置.. 布のとり出しや、押さえの交換のときにあげます。
- ③さらにあげた位置.. 補助リフトで、布が入れやすくなります。


●ドロップつまみの使い方

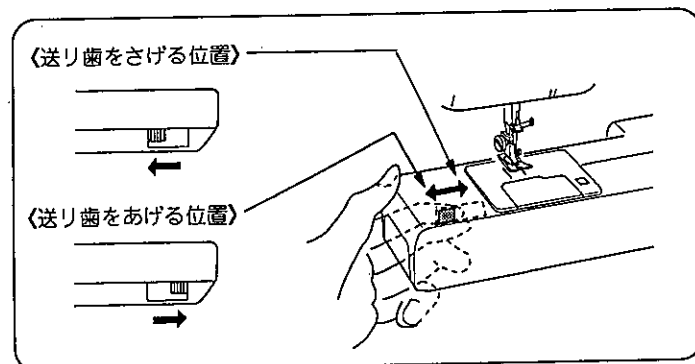

ボタンつけなどのときは、送り歯をさげる位置にセットします。

※終わったら、送り歯をあげる位置に戻しておきます。送り歯はミシンが回転すると自動的にあがります。

●厚手の布端のぬいはじめ

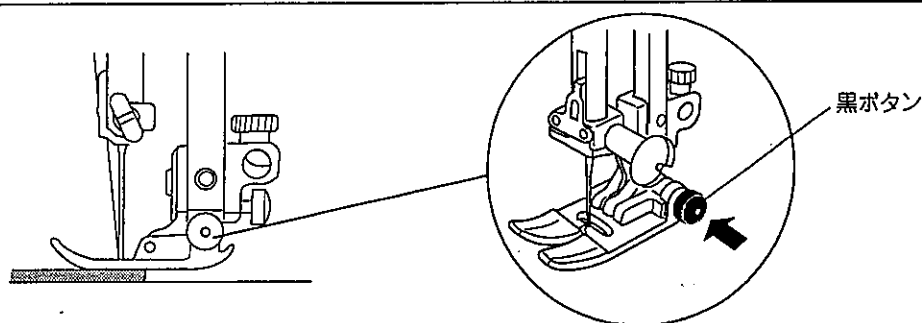

①ぬいはじめの位置に針をさし、基本押えの黒ボタンを押しこみます。

②ボタンを押したままで押さえ上げをさげます。


③ボタンから手をはなし、ぬいはじめます。

●押さえのとりかえ方




押さえの取りかえは、必ず、電源スイッチを切ってから行ってください。

《はずし方》

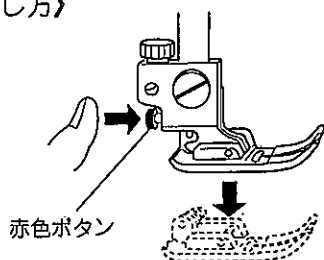

《つけ方》

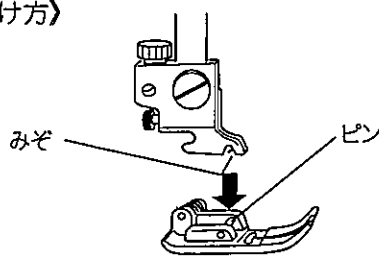

押さえ上げをあげて、赤色ボタンを押して、押さえをはずします。

押さえのピンを押さえホルダーのみぞに合わせて、押さえ上げを静かにおろします。


●押さえホルダーのはずし方、つけ方



電源スイッチを切ってから行ってください。


《はずし方》

押さえホルダー止めねじ

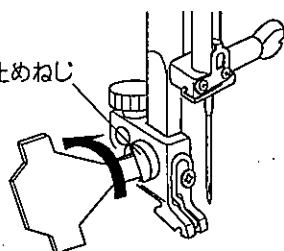

《つけ方》


押さえホルダー

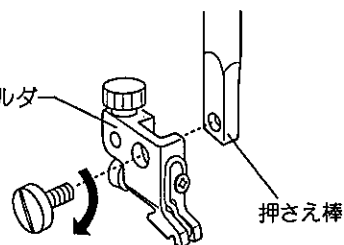

押さえホルダー止めねじを左に回して、はずします。


押さえホルダー止めねじを右にまわして、つけます。

●針のとりかえ方

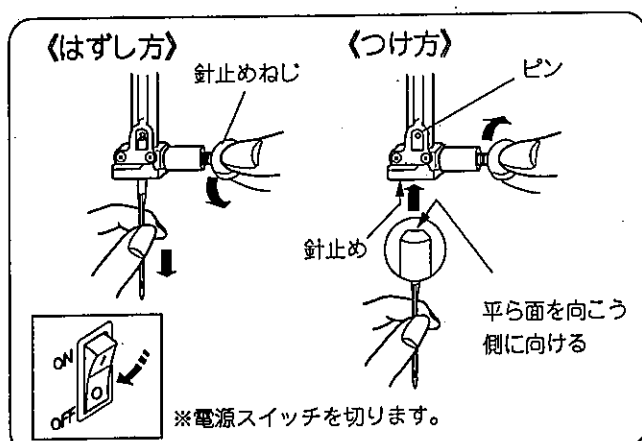

⚠ 針のとりかえは、必ず、電源スイッチを切ってから行ってください。

【針の調べ方】

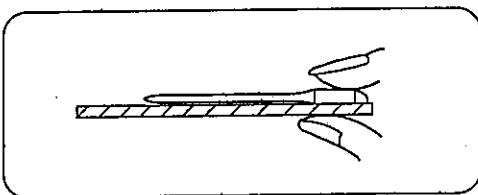

※針をあげ、押さえ上げをさげます。

【はずし方】

①針止めねじを手前に1～2回まわしてゆるめ、針をはずします。

【つけ方】

②針の平らな面を向こう側に向けて、ピンにあたるまでさしこみ、針止めねじをかたくしめます。

針の平らな面を平らな物（針板など）に置いたとき、すき間が針先まで平均に見えるのが良い針です。針先が曲がったり、つぶれているものは使わないようにしてください。

●布に適した糸や針を選ぶ目安

| 布 | | 糸 | 針 |
|------|-----------------------------------|--------------|---------|
| うすい布 | ローン ジョーゼット トリコット ウール・化繊布 | 絹 糸 80番～100番 | 9番～11番 |
| | | 綿 糸 80番～100番 | |
| | | 化繊糸 80番～100番 | |
| | | | |
| 普通の布 | 普通木綿・化繊布 薄手ジャージー 一般ウール | 絹 糸 50番 | 11番～14番 |
| | | 綿 糸 60番～80番 | |
| | | 化繊糸 50番～80番 | |
| | | 綿 糸 50番 | 14番 |
| 厚い布 | デニム ジャージー コート地 キルティング | 絹 糸 50番 | 14番～16番 |
| | | 綿 糸 40番～50番 | |
| | | 化繊糸 40番～50番 | |
| | | 絹 糸 30番 | 16番 |
| | | 綿 糸 30番 | |

※一般に、うすい布には細い糸と細い針を、厚い布には太い糸と太い針を使用します。この表を目安に、針と糸を選び、試しぬいをして確かめてください。

※原則として、上糸と下糸は、同じものを使用してください。

※伸縮性のある布（ジャージー、トリコット）や目とびしやすい布地などには、ジャンメブルー針を使用すると効果があります。

（市販SP針も同様の効果があります。）

●シグザグぬい

《ミシンのセット》

模様

表示窓

押さえ


糸調子

07



「オート」

A: 基本押さえ

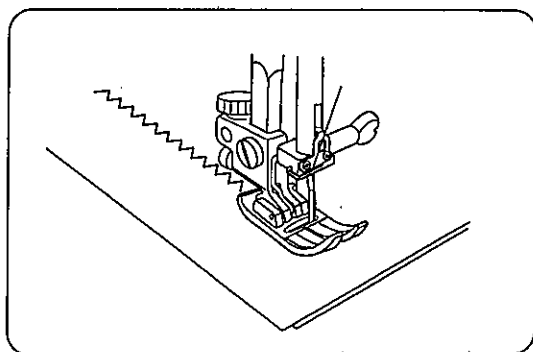

伸縮性のある布（ニット、ジャージー、トリコットなど）には接着芯を貼るとききれいにぬえます。


★ぬい目の巾・長さをかえるとき

《巾をかえるとき》

表示
切替

ボタンを押して、「ぬい目の巾」を選択します。


（自動セットの数値が表示される。）

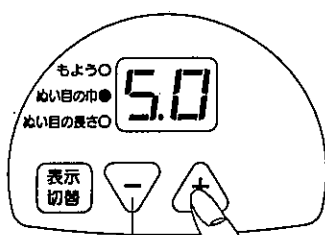

ボタンを押す



巾がせまくなります。

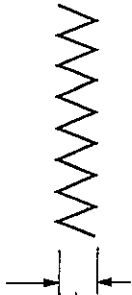

巾がひろくなります。

《長さをかえるとき》

表示
切替

ボタンを押して、「ぬい目の長さ」を選択します。


（自動セットの数値が表示される。）



ボタンを押す



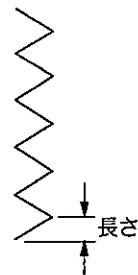


ぬい目が短くなります。




ぬい目が長くなります。

●裁ち目かがり

★ジグザグぬい裁ち目かがり



| 《ミシンのセット》 | | 押さえ | 糸調子 |
|-----------|---|---|-------|
| 模様 | 表示窓 | | |
| 07 |  |  A: 基本押さえ または  C: 裁ち目かがり押さえ | 「オート」 |

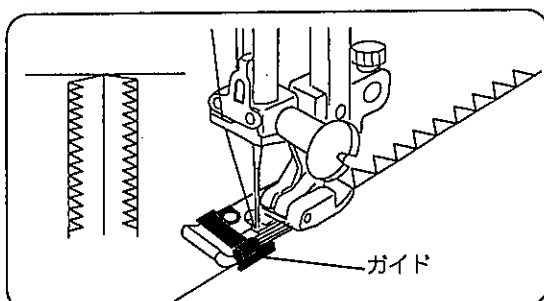
※裁ち目かがり押さえを使用するときは、ぬい目の巾は、5.0～7.0でぬいます。



布端を裁ち目かがり押さえのガイドに当ててぬいます。
布端のほつれ止めとして広く利用します。



★トリコットぬい裁ち目かがり

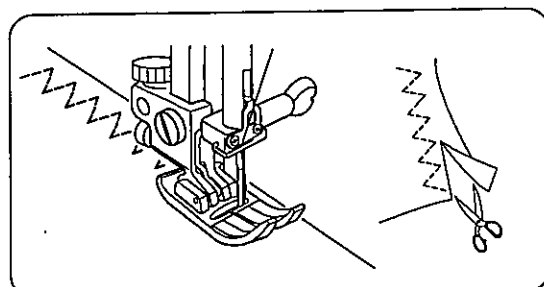
| 《ミシンのセット》 | | 押さえ | 糸調子 |
|-----------|---|---|-------|
| 模様 | 表示窓 | | |
| 08 |  |  A: 基本押さえ | 「オート」 |



ほつれやすい布や伸縮性のある布のほつれ止め、
布端の反り防止などに利用します。
ぬいしろを少し余分にとってぬい、余分なところ
をぬい目の近くで切り落とします。

★かがりぬい

| 《ミシンのセット》 | | 押さえ | 糸調子 |
|-----------|---|---|-------|
| 模様 | 表示窓 | | |
| 09 |  |  C: 裁ち目かがり押さえ | 「オート」 |

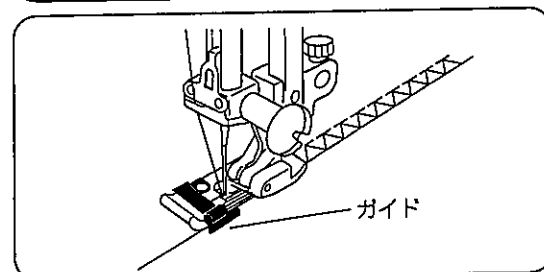

地ぬいをかねたかがりぬいで、また、裁ち目のほ
つれ止めとしても使えます。
布端をガイドにあててぬいます。
※ぬい目の巾は、5.0～7.0でぬいます。

●オートボタンホール


★ボタンホールの種類

◎スクエア（両止め）・・・中厚物から厚物まで一般的な使用目的のボタンホールです。

模様

表示窓

16

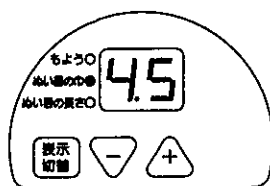

表示
切替

ボタンで「ぬい目の巾」を選択します。
「+」、「-」ボタンを押すと、巾の異なった
3種類のボタンホールが選べます。

巾「6.0」

(大)




巾「4.5」

(中)



巾「3.5」

(小)



◎ラウンド（片止め）・・・中厚物から薄物の素材に使います。ブラウス、子供服などでよく使われます。

模様

表示窓

17



巾「5.0」

(大)



巾「4.0」

(中)



巾「3.0」

(小)



◎キーホール（鳩目穴）・・・中厚物から厚物の素材に使います。ジャケットなどで使われます。

模様

表示窓

18



巾「7.0」

(大)



巾「6.0」

(中)




巾「5.0」

(小)




★ボタンホール (16) のぬい


《ミシンのセット》

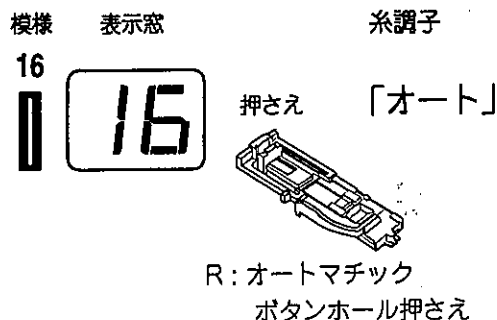


- ◎ボタンホールの長さは、使用するボタンをオートマチックボタンホール押さえのボタン受け台にはさみこむと自動的に決まります。
- ◎ボタンの直径が1～2.5 cmまで、ボタンホールができます。
- ◎ぬうものと同じ布で試しぬいをして、セットを確かめましょう。
- ◎伸縮性のある布には、裏に伸びにくい芯地を貼ってください。

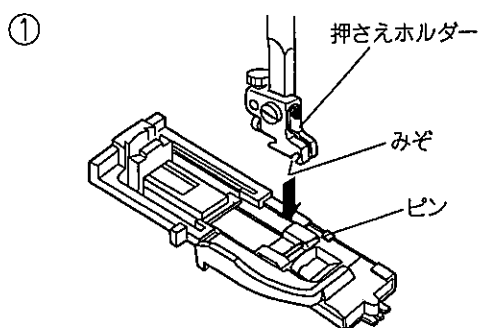


- ①押さえホルダーのみぞと、押さえのピンを合わせ、押さえ上げをさげてボタンホール押さえをセットします。

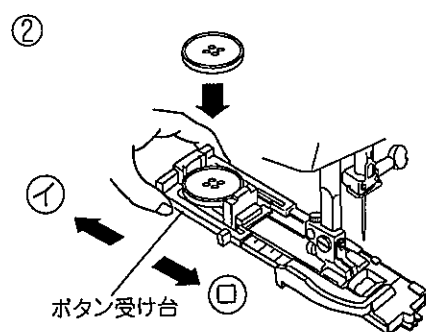


- ②ボタン受け台を①方向に引き、ボタンをのせて②方向に戻しはさみます。

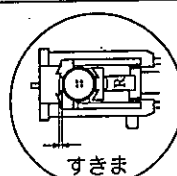


※ボタン受け台のすきまをあけて、位置決めするとその分大きなボタンホールができます。

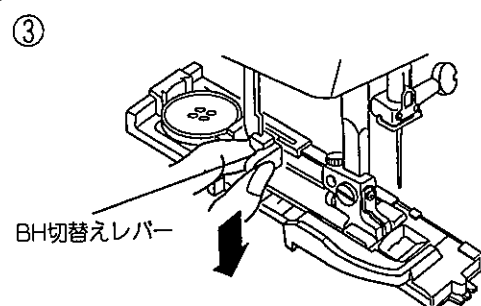


- ③BH切替えレバーを止まるまでいっぱいに引き上げます。

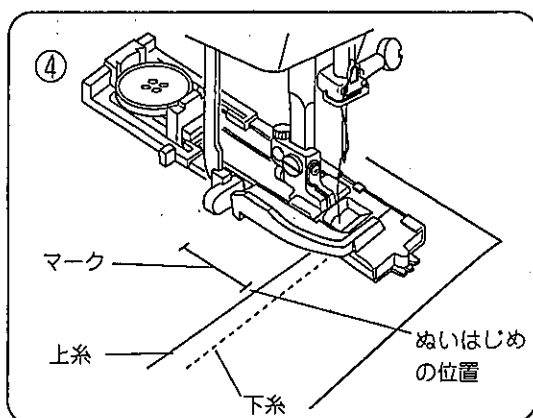

④押さえ上げをあげて上糸を押さえの穴から下に通し、横に引き出して下糸とそろえます。布を入れ、ぬいはじめの位置に針をさして、押さえ上げをさげます。

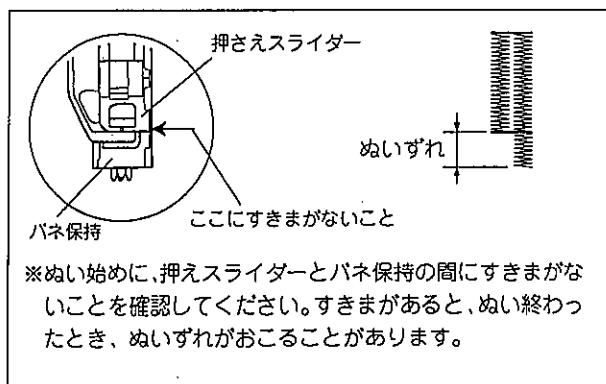


⑤スタート・ストップボタンを押し、ミシンをスタートしてぬいます。

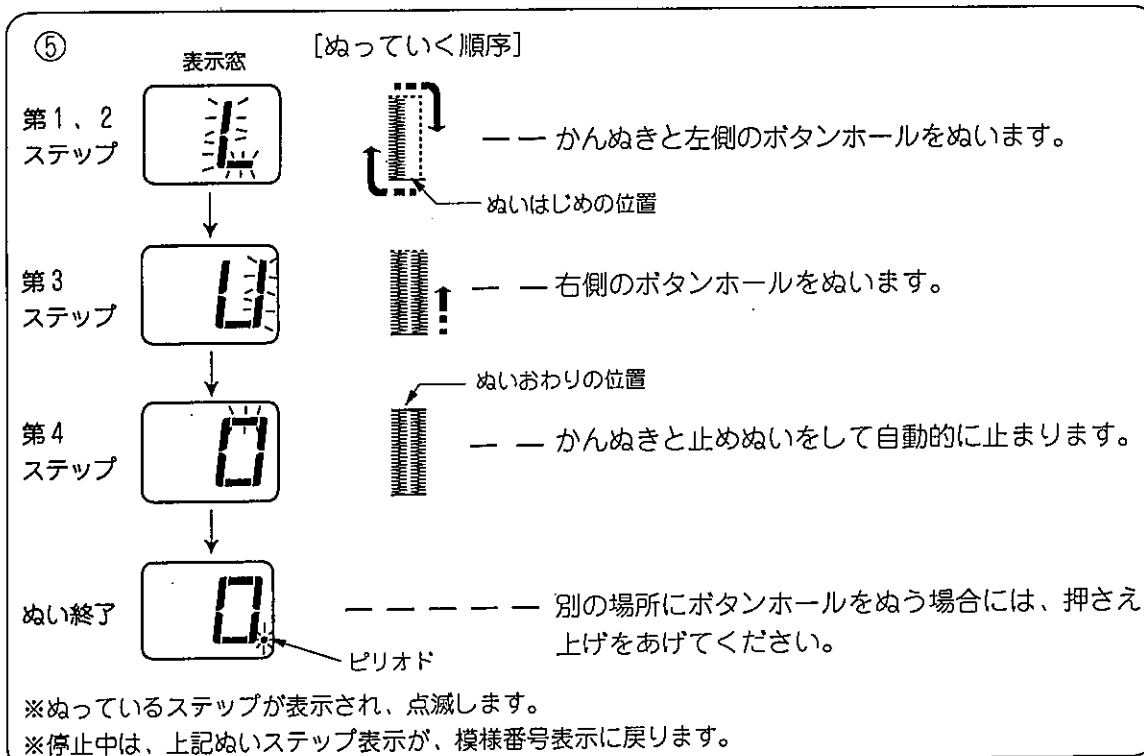


【こんな表示が出た場合】 ボタンホールの後に押さえ上げ、または、BH切替えレバーをさげたまま、他の模様を選んだ時に表示されます。



—— ———— 押さえ上げ、または、BH切替えレバーをあげてから、他の模様を選んでください。

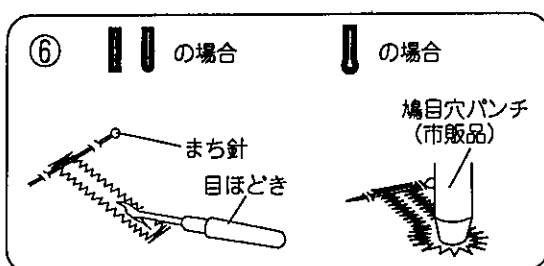


⑥かんぬきの内側にまち針をわたして、目ほどこでかかった糸を切らないように切りひらきます。

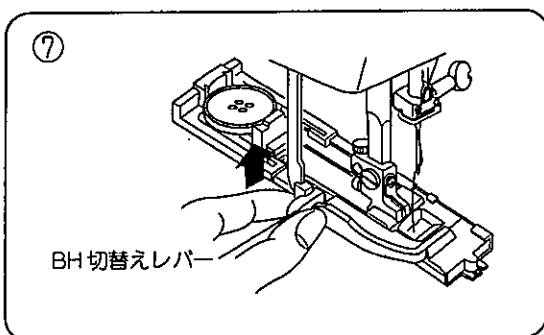


⑦ぬいおわたたらBH切替えレバーを止まるまでいっばいに押しあげて戻します。

★ぬい目の長さをかえるとき

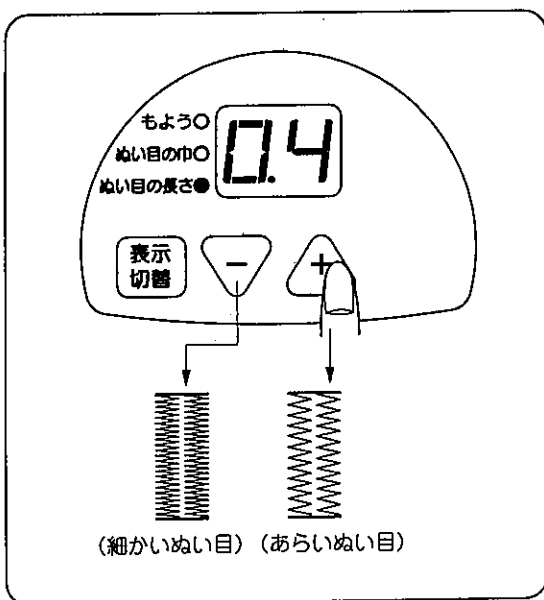

表示切替 ボタンで「ぬい目の長さ」を選択します。
自動セットされている数値0.4が表示されます。

ぬい目の長さをかえるには、「十」、または、「一」ボタンを押して0.2～0.8の範囲でかえてください。

※マニュアル値を表示した場合は、ぬい中でもマニュアル表示され、ぬいが終了すると  表示になります。

★ボタンホール重ねぬい (ボリューム感のあるボタンホールができます。)

【ぬっていく順序】

表示窓

1度目のぬい終了

第5ステップ

第1、2ステップ

第3ステップ

第4ステップ

ぬい終了

①1度目のボタンホールをぬいおわったら押さえ上げをさげ
たまま、スタート・ストップボタンを押すと、自動的に重
ねぬいをします。
(1度目のボタンホール手順は23~24ページをらんください。)

※ピリオドの点滅は、重ねぬいできる状態を示します。

—— 第1ステップぬいはじめ位置まで下ぬいをします。

②自動的に第1~第4ステップをぬいます。

—— かんぬきと左側のボタンホールを重ねてぬいます。

—— 左側のボタンホールを重ねてぬいます。

—— かんぬきと止めぬいをして、自動的に止まります。

★ボタンホール (17 18) のぬい

《ミシンのセット》

模様 表示窓

17 17

または

模様 表示窓

18 18

押さえ

糸調子

「オート」

R; オートマチック
ボタンホール押さえ

【ぬっていく順序】

模様 表示窓

17 17

かんぬきと
止めぬい

ぬいはじめの位置

模様 表示窓

18 18


かんぬきと
止めぬい

ぬいはじめの位置


※ぬい方はBH1と同じです。(23-24ページをらんください。)

※ぬい目の長さをかえるときは、25ページをらんください。

●芯入りオートボタンホール

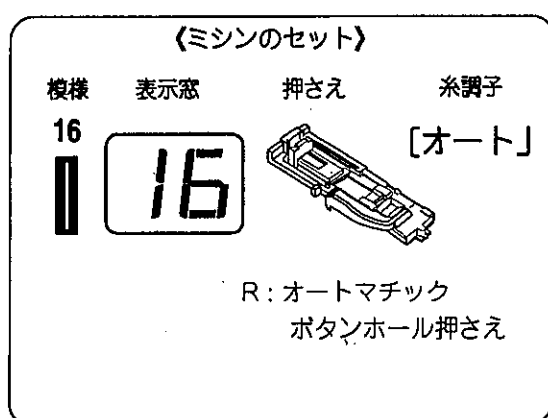


芯糸に合わせて、3種類の模様から巾の合ったものを選んでください。

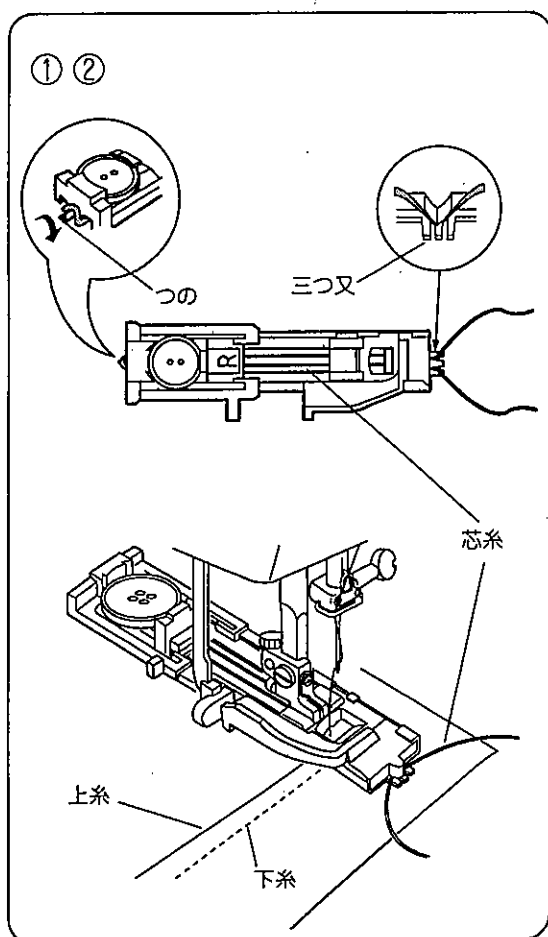

①芯糸の輪を押えの後ろ側にあるつのに掛け、押さえの下から手前に平行になるように引き出し、前側の三つ又にはさみます。

②オートボタンホール手順と同じようにぬいます。

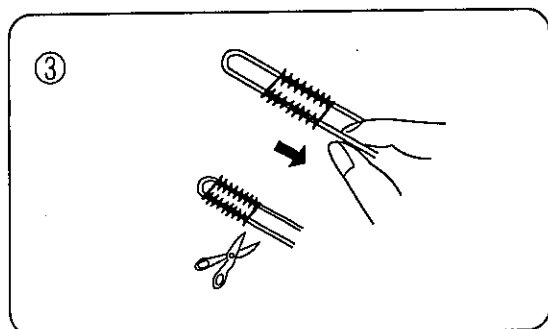

③左側の芯糸を引いて、たるみをなくし余分な糸を切ります。

※穴のあけ方は、25ページをごらんください。

●ボタンつけ


《ミシンのセット》



【準備】

- (1) 送り歯をさげます。
- (2) ぬい目の巾をボタン穴の間かくに合わせて、調節します。


① ②

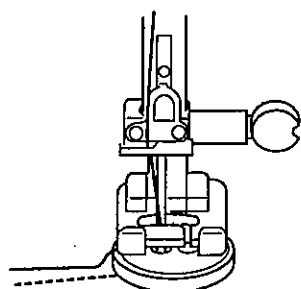

【ぬい】

- ①はずみ車を手前にまわして、針が左にきたときボタンの左の穴におりるようにします。
- ②ボタンの左右の穴が真横にくるようにして押さえ上げをさげます。

③ ④ ⑤

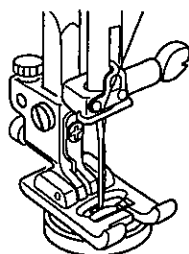

- ③はずみ車を手前にまわして針が左右の穴におりることを確かめます。
- ④スピードコントロールつまみを「ゆっくり」にセットします。
- ⑤ 10針くらいぬったらミシンを止めます。
※ぬいはじめの上糸と下糸は、はさみで切り取ってください。
- ⑥押さえ上げをあげて布を引き出し、上糸と下糸を20cmくらい残して切ります。ぬいおわりの下糸を引いて上糸を布の裏に引き出し、上糸と下糸を結びます。
※ぬいおわったらドロップつまみを戻して、送り歯をあげます。

●くけぬい（まつりぬい）

《ミシンのセット》


模様

表示窓

押さえ

糸調子


11




「オート」

G:くけぬい押さえ

【布の折り方】

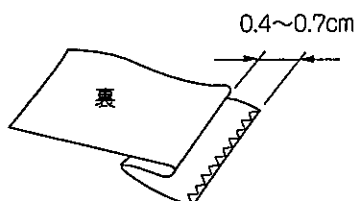

【ぬい方】

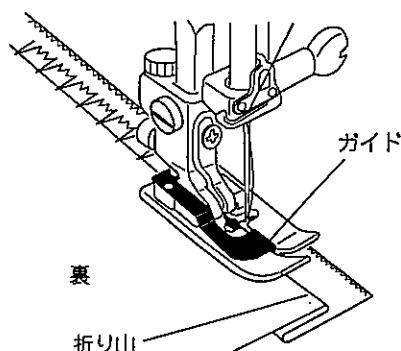

①


②

①ガイドを折り山に合わせ、針が折り山からはずれないようにぬい目の巾キーで針落ち位置を調節してぬいます。

②ぬい終わったら布をひろげます。

※左側におりる針が必要以上にかかりすぎると、表にでるぬい目が大きくなりきれいに仕上がりにませんので注意してください。

【針落ち位置をかえたいとき】

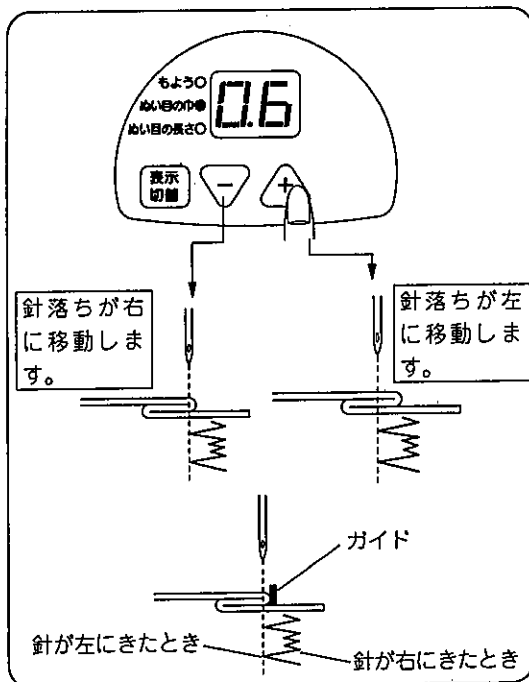

表示切替

ボタンで「ぬい目の巾」を選択します。



自動セットされている数値0.6が表示されます。
※表示0.6はガイドから針落ちが左にきたときの巾を示します。

※模様# 11は、ぬい目の巾は変化せずガイドからの針落ちがかわります。

○針が折り山にかからない場合「+」ボタンを押して針落ちを左に移動させます。


○針が折り山にかかりすぎる場合「-」ボタンを押して針落ちを右に移動させます。

●ニットステッチ

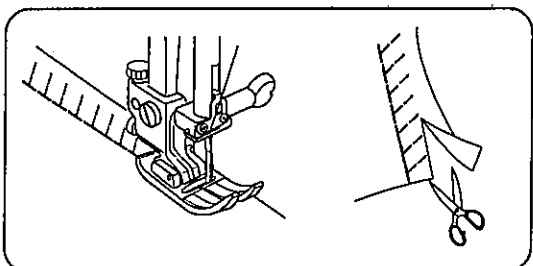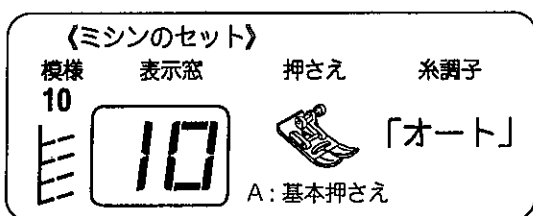

ぬいしろを少し余分にとってぬい、余分なところをぬい目の近くで切り落とし、片側に倒して仕上げます。



●密着模様ぬい

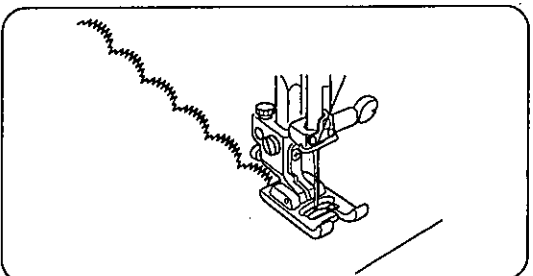

布が縮むときは、下に紙を敷くか、または、接着芯を貼るときれいに仕上がります。

※必要な模様数の最後のぬい途中で、「止めぬいボタン」を押すと、その模様をぬって自動的に止まります。

●アップリケ

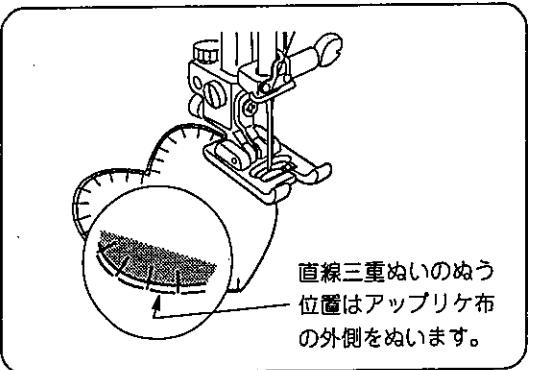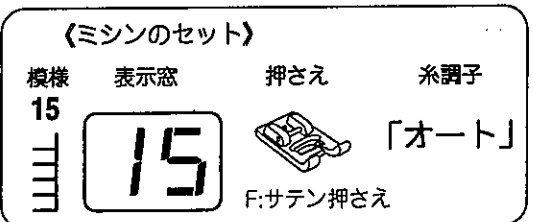

アップリケ布を糊づけするか、しつけで止めます。針がアップリケ布の外側にくるようにしてぬいます。

※急角度のところで向きをかえるときはミシンを止め、針をアップリケ布の外側にさしたままでかえると、きれいに仕上がります。

●キルティング

《ミシンのセット》

模様

01



表示窓




押さえ



A: 基本押さえ

糸調子

「オート」

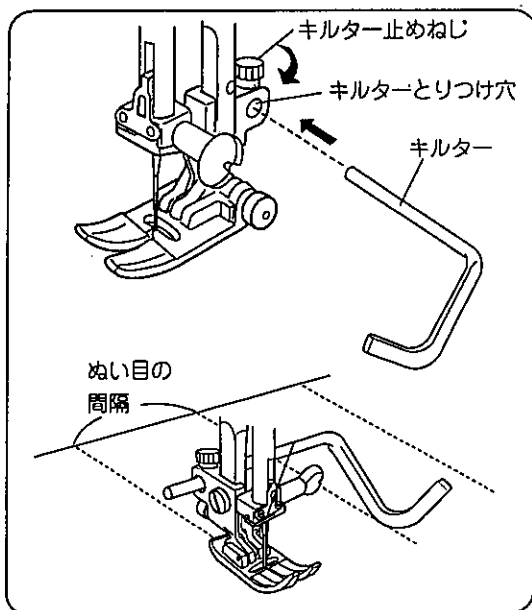

キルター止めねじをゆるめて、キルターをとりつけ穴に入れ、ぬい目の間隔に合わせて、止めねじをしめます。

※キルターは、前にぬったぬい目をたどるのに使います。

●ピンタック

《ミシンのセット》

模様

02



表示窓




押さえ



G: <けぬい押さえ

糸調子

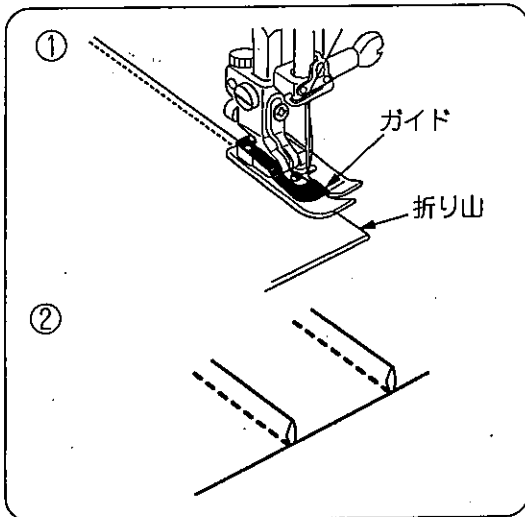



「オート」






①布の折り山をガイドに合わせてぬいます。

②ぬいおったら片返しにして、アイロンをかけ、整えます。

●スーパー模様の形の整え方

※スーパー模様は     です。

例【模様  のとき】

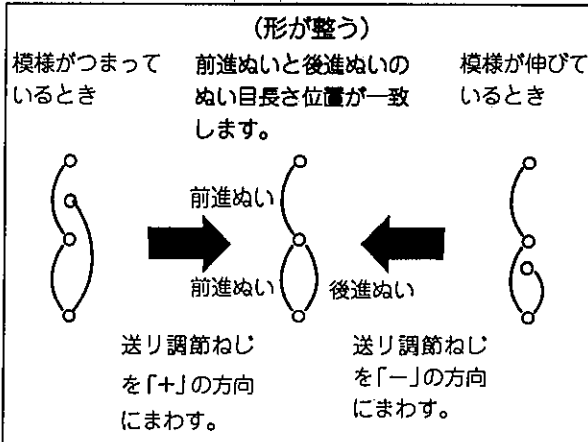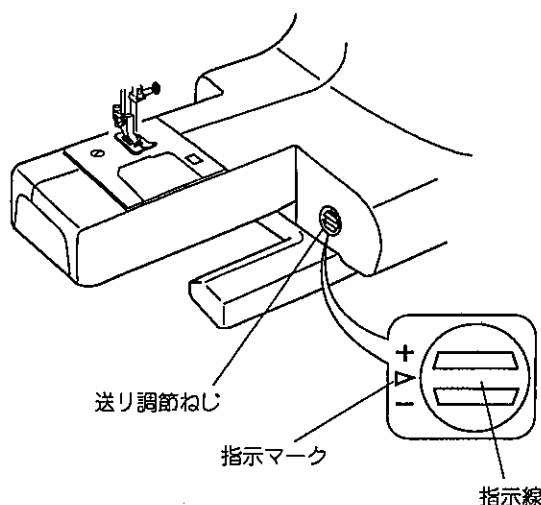

布の種類、厚さ、ぬいの速さなどによっては、模様の形がくずれる場合もあります。実際にぬうときと同じ条件で試しぬいをしながら、送り調節ねじで調節してください。


※標準指示マークと指示線が一致する位置が、模様を正しくぬえる目安の位置です。

●ランプのとりかえ方



※ランプをとりかえるときには、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

※ランプは冷えてからはずしてください。

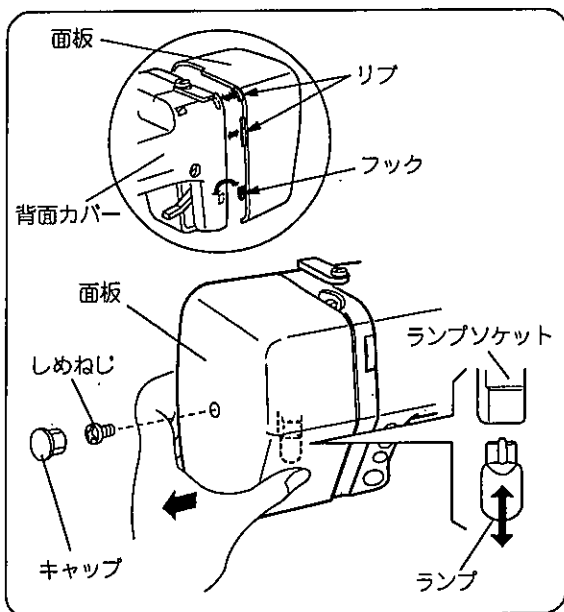

《はずし方》


- ①キャップと締めねじをはずし、背面カバーよりフックをはずして面板をはずします。
- ②ランプをそっと引き抜きます。

《つけ方》


- ①ランプをソケットの穴に合わせながら、差し込みます。
 - ②リブとフックを背面カバーに入れ、面板をしめねじでとりつけ、キャップをとりつけます。
- ※ランプの購入は、販売店へお問い合わせください。
ランプ品番は、000026002 (12V、5W)です。
定格の異なるランプは、とりつけないでください。

●ファスナーつけ

《ミシンのセット》

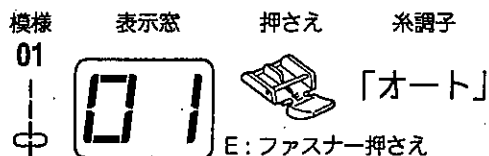


【ファスナー押さえのつけ方】

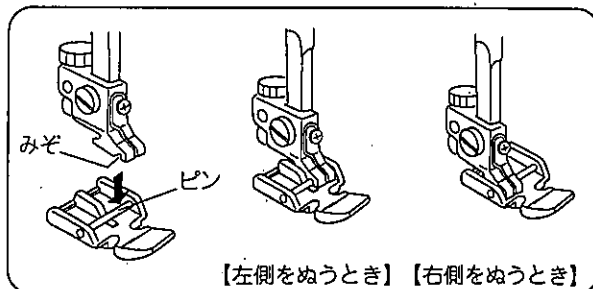

◎左側をぬうときは、押さえホルダーのみぞにピンを合わせて右側にセットします。

◎右側をぬうときは、左側にセットします。

【準備】 例：左脇あきのぬい方

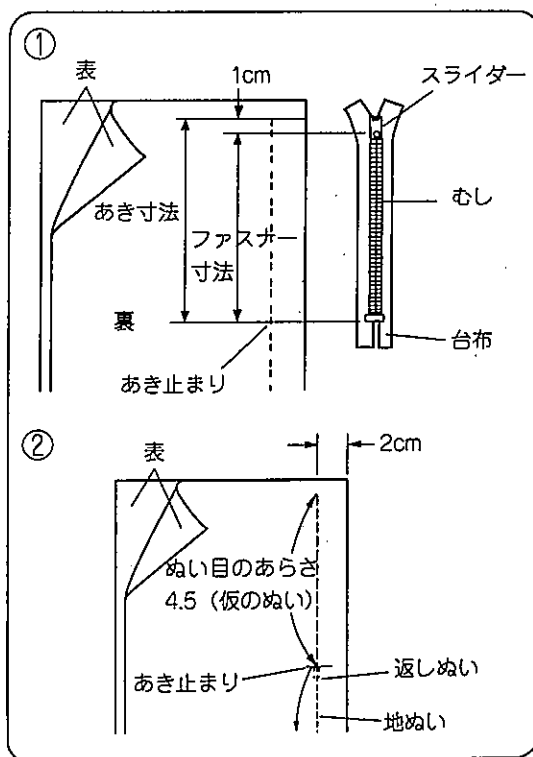

【ファスナーのあき寸法を確かめます。】

①あき寸法はファスナー寸法に1cmプラスした寸法です。


【仮のぬいのしつけと地ぬいをします。】

②布を中表に合わせて、あき止まりまで地ぬいをします。


あき部分は、ぬい目のあかさ 4.5 でしつけぬいをします。

※しつけは、ほどこしやすいように糸調子を「1」くらいにしてぬいます。


【ぬい】

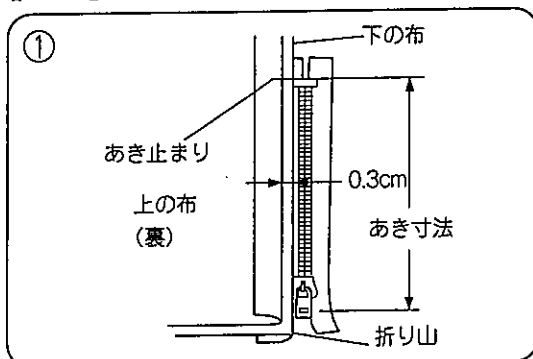


①ぬいしろをわり、下の布のぬいしろを0.3cm出して、アイロンで折り目をつけ、折り山をむしのきわにあてます。

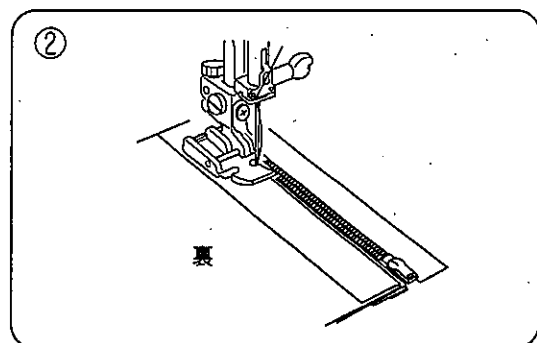


② 押さえホルダーを押えの右側にセットして、むしのきわに押さえの端を当てて、あき止まりからぬいます。

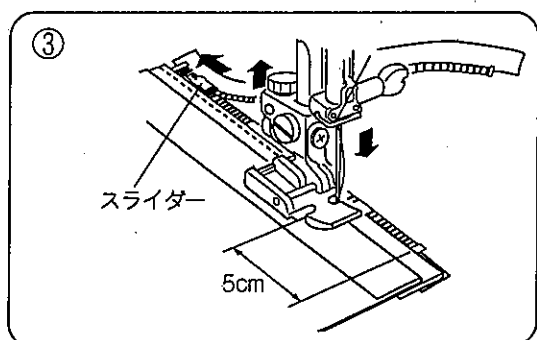

③ ファスナーの端から5cm位手前でミシンを止め、針を布にさします。
押さえ上げをあげてスライダーを向こう側にずらし、押さえ上げをさげて残りの部分をぬいます。

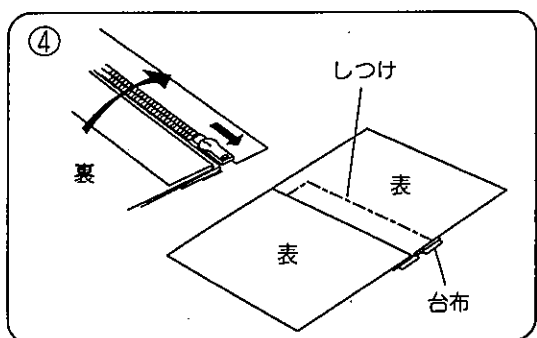


④ ファスナーをとじ、スライダーを上にも倒し、上の布をファスナーの上にかぶせます。
かぶせた布と台布をしつけで止めます。

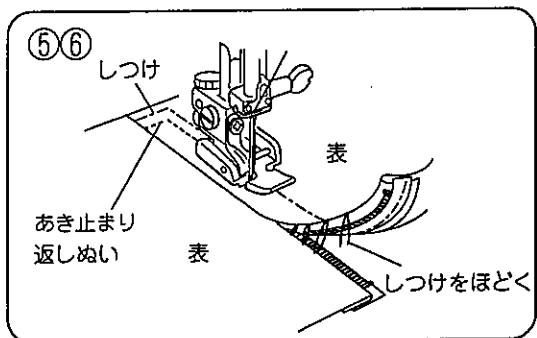




⑤ 押さえホルダーをファスナー押えの左側にセットします。
上の布のあき止まりを返しぬいし、むしのきわに押さえの端を当ててぬいます。

⑥ ファスナーの上側を5cmくらい残したところをとめ、針をさげ押さえ上げをあげて、【準備】の手順②でぬったしつけ糸をほどきます。

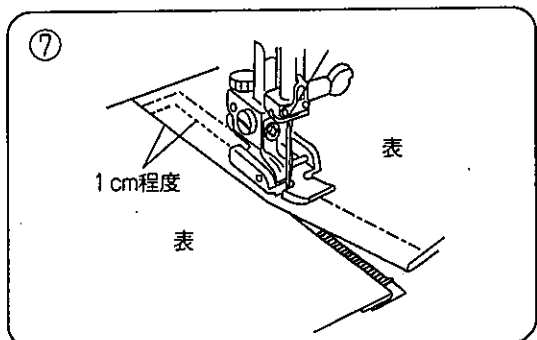

⑦ スライダーを押さえの向こう側にずらし、押さえ上げをさげて残りの部分をぬいます。ぬい終わったら手順④でぬったしつけ糸をほどきます。

●ミシンの手入れ

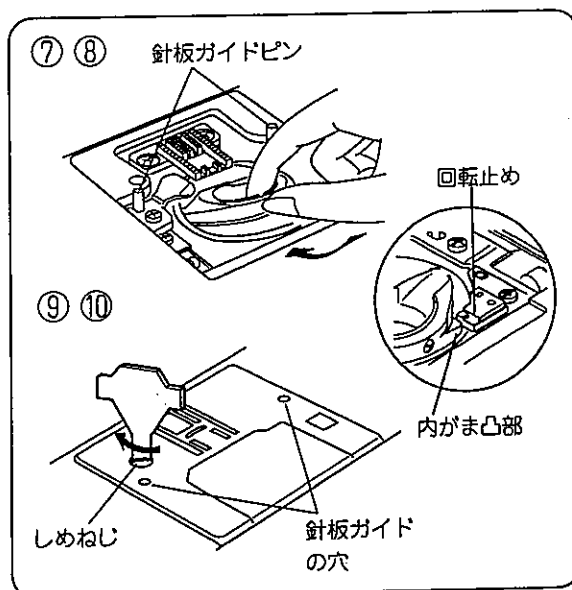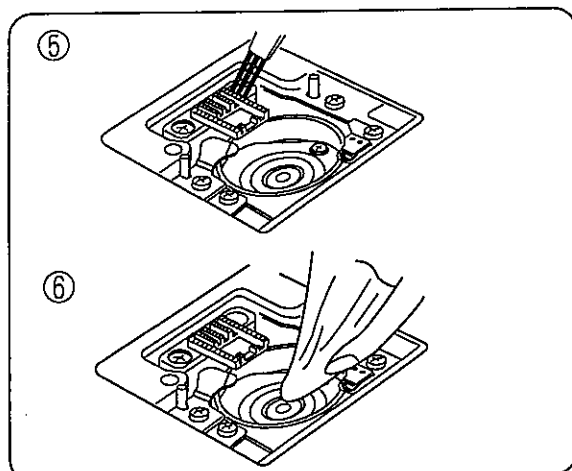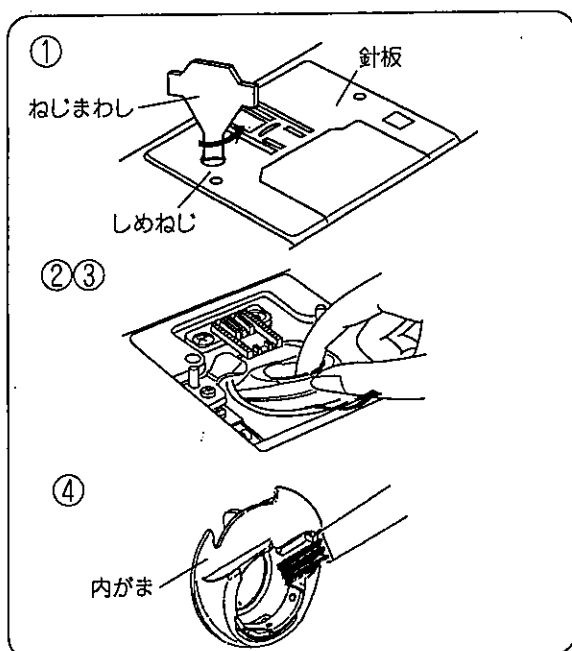

※手入れのときには、上下停針ボタンを押して針をあげてから、必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

※手入れのときには、説明されている箇所以外は分解しないでください。

※このミシンは、注油の必要がありません。

◎使用後は、ゆきとどいた手入れをして、ミシンをいつも調子よくお使いください。

★かまの分解

- ①針と押さえをはずします。
- ②しめねじをはずし、針板をはずします。
- ③ボビンを取り出し、内がまの手前を上へ引きながらはずします。
- ④内がまを、ブラシで掃除し布切れで軽くふきます。

★かまと送り歯の掃除

- ⑤送り歯のごみを、ブラシで手前に落とし、さらに外がまを掃除します。
- ⑥外がまの中央部を布切れで軽くふきます。

※ブラシで掃除しにくい乾いた糸くずやほこりは、電気掃除機などで吸い取ってください。


★かまの組みつけ

- ⑦内がまをさしこみます。
- ⑧内がまの凸部を回転止めの左側におさめます。
- ⑨ボビンを入れ、2箇所の針板ガイドピンに針板ガイドの穴を合わせて、針板を取りつけます。
- ⑩しめねじをしめます。

※手入れが終わったら、忘れずに針と押さえをつけてください。

●こんな表示が出た場合

警告音とともに下記の表示があった場合、1.5秒間表示されます。下記の対処方法にしたがってください。

| 表 示 | 対 処 方 法 |
|---|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> 1. フットコントローラーを接続した状態で、スタート・ストップボタンを押した場合に表示されます。 スタート・ストップボタンを使用する場合には、フットコントローラーの接続をはずしてください。 2. ぬい中にフットコントローラーのプラグをさしこんだり、はずしたりした場合にも表示され、ミシンモータが停止します。 プラグの抜き差しは、電源を切ってから行ってください。 |
|  | <p>安全装置の作動により、ミシンモータが15秒間緊急停止しているときにボタンを押すと表示されます。 しばらくおまちください。 糸がらみ等があった場合には、電源を切り、不要な糸を取り除いてください。</p> |
|  | <p>ボタンホールをぬった後に、押さえ上げをさげたまま、他の模様を選択しようとした場合に表示されます。 押さえ上げをあげ、ボタンホール押さえをはずしてから模様を選んでください。 安全の為、ボタンホール押さえのまま、他の模様をぬわないでください。</p> |
|  | <p>糸巻き軸を下糸巻き位置にセットしたときに () 表示されます。</p> |
|  等 | <p>電源投入時に表示された場合、ミシンが故障しています。 お買上げ店へご連絡ください。 E-9 基板故障</p> |

★ブザー音の種類

| ブザー音 | 内 容 |
|------|--------------------|
| ピッ | 正しい操作をした場合の受付音です。 |
| ピピピッ | 不正な操作をした場合の禁止音です。 |
| ピピピー | ボタンホールぬい完了等の終了音です。 |
| ピー | ミシン異常時の警告音です。 |

●ミシンの調子が悪いときの直し方

| 調子が悪い場合 | その原因 | 直し方 |
|--------------------|--|---|
| 上糸が切れる。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 上糸の掛け方がまちがっていたり、糸が必要以外のところからみついている。または、糸調子皿から上糸がはずれている。 2. 上糸調子が強すぎる。 3. 針がまちがっていたり、針先がつぶれている。 4. 針のつけ方がまちがっている。 5. ぬいはじめに、上糸・下糸を押さえの下にそろえて引いていない。 6. ぬい終わったとき、布を手前に引いている。 7. 針にくらべて糸が太すぎるか、細すぎる。 | <p>10 ページ参照</p> <p>16 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> <p>13 ページ参照</p> <p>13 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> |
| 下糸が切れる。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 下糸の通し方が、まちがっている。 2. 内がまの中に、ごみがたまっている。 3. ボビンにきずがあり、回転がなめらかでない。 4. 下糸がゆるく巻かれている。 | <p>8、9 ページ参照</p> <p>35 ページ参照</p> <p>ボビンを交換する。</p> <p>巻く速度をはやくする。</p> |
| 針がおれる。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 針のつけ方がまちがっているか、針がまちがっている。 2. 針止めねじのしめつけが、ゆるんでいる。 3. ぬい終わったとき、布を手前に引いている。 4. 布にくらべて針が細すぎる。 | <p>19 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> <p>13 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> |
| ぬい目がとぶ。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 針のつけかたがまちがっているか、針がまちがっている。 2. 布に対して、針と糸が合っていない。 3. 伸縮性のある布や目とびのしやすい布地などのとき、ジャンメプルー針（市販SP針）を使っていない。 4. 上糸の掛け方がまちがっている。 5. 品質の悪い針を使用している。 | <p>19 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> <p>10 ページ参照</p> <p>針を交換する。</p> |
| ぬい目がしわになる。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 上糸調子が合っていない。 2. 上糸下糸の掛け方がまちがっていたり、糸が必要以外の部分からみついている。 3. 布にくらべて針が太すぎる 4. 布にくらべてぬい目があらずすぎる。 <p>*特にうすい布をぬうときは、下側に紙をあててぬってください。</p> | <p>16 ページ参照</p> <p>8、9、10 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> <p>ぬい目を細かくする。</p> |
| 布送りがうまくいかない。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 送り歯に糸くずがたまっている。 2. ぬい目が細かすぎる。 3. 送り歯があがっていない。 | <p>35 ページ参照</p> <p>ぬい目をあらくする。</p> <p>17 ページ参照</p> |
| ぬい目に輪ができる。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 上糸調子が弱すぎる。 2. 糸にくらべて針が太すぎるか、細すぎる。 | <p>16 ページ参照</p> <p>19 ページ参照</p> |
| オートボタンホールがうまくいかない。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 布に対して、ぬい目の長さが合っていない。 2. 伸縮性のある布のとき、伸びない芯地を使っていない。 | <p>25 ページ参照</p> <p>23 ページ参照</p> |
| ミシンがまわらない。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. コンセントに、プラグがきちんとさしこまれていないか、つなぎ方がまちがっている。 2. かまに、糸やごみがたまっている。 3. 糸巻軸が、下糸を巻いたあと、元に戻っていない。（糸巻状態になっている） 4. コントローラーを接続したままスタート・ストップボタンを押している。 | <p>5 ページ参照</p> <p>35 ページ参照</p> <p>8 ページ参照</p> <p>5 ページ参照</p> |
| 音が高い。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. かまの部分に、糸くずが巻きこまれている。 2. 送り歯に、ごみがたまっている。 | <p>35 ページ参照</p> <p>35 ページ参照</p> |

※静かな部屋で使うと、「ウーン」という小さな音がする場合があります。内部の制御モータから発生しているもので、ぬい作業上はとくに問題はありません。

※長時間使うと、表示窓と選択ボタンの部分の温度が少し高くなります。内部の制御部の発熱によるもので、ぬい作業上はとくに問題はありません。

修理サービスのご案内

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は内容をお確かめの上、大切に保存して下さい。
- 無料修理保証期間内（お買い上げ日より一年間です）およびそれ以降の修理につきましても、お買い上げの販売店が承りますのでお申し付け下さい。

修理用部品の保有期間

- 当社は動力伝達部品、および縫製機能部品を原則として製造打ち切り後8年間を基準として保有し、必要に応じて販売店に供給できる体制を整えています。

無料修理保証期間経過後の修理サービス

- 使用説明書に従って、正しいご使用とお手入れがなされていれば、無料修理保証期間を経過した後でも、修理用部品の保有期間内はお買い上げの販売店が有料で修理サービスを行います。
ただし、次のような場合は修理できないことがあります。
 - 1) 保存上の不備または誤使用により不調、故障または損傷したとき。
 - 2) 浸水、冠水、火災等、天災、地変により不調、故障または損傷したとき。
 - 3) お買い上げ後の移動または輸送によって不調、故障または損傷したとき。
 - 4) お買い上げ店、又は当社の指定した販売店以外で修理、分解、または改造したために不調、故障または損傷したとき。
 - 5) 職業用等過度なご使用により不調、故障、または損傷したとき。
- 長期間にわたってご使用された場合の精度の劣化は、修理によっても元通りにならないことがあります。
- 有料修理サービスの場合の費用は必要部品代、交通費、およびお買い上げ店が別に定める技術料の合計になります。

お客様の相談窓口

修理サービスについてのお問い合わせやご不審のある場合は
下記にお申し付け下さい。

蛇の目ミシン工業株式会社

〒104-8311 東京都中央区京橋3-1-1

TEL. 0120-277039（フリーダイヤル）

（受付 月曜日～金曜日）
9 時 ～ 12 時
13 時 ～ 17 時

| 仕 様 | |
|-------|-------------------------------------|
| 使用電圧 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 50W / ランプ 5W |
| 外形寸法 | 幅 39.0cmX 奥行 18cmX 高さ 28cm |
| 重 量 | 8.3kg（本体） |
| 使用針 | 家庭用 HA X 1 |
| 縫 速 度 | 毎分 700 針 フットコントローラー使用時（毎分 820 針） |

仕様及び外観は改良のため予告なく
変更することがありますのでご了承
下さい。

蛇の目ミシン工業株式会社

〒104-8311 東京都中央区京橋3-1-1 TEL03-3277-2200